HP Photosmart 8200 series lietotāja rokasgrāmata

Latviski







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тиш	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas vienīgi šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.

Kompānija Hewlett-Packard Development Company, L.P. nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiāla, kas tajā aprakstīts, piegādi, veiktspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums. Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme.

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes. CompactFlash, CF un CF logotips ir CompactFlash Association (CFA) preču zīmes.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un ir licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive ir Hitachi Global Storage Technologies preču zīme.

xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme. Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētas preču zīmes.

iPod ir Apple Computer, Inc. preču zīme.

Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un kuru kompānija Hewlett-Packard izmanto saskaņā ar licenci

PictBridge un PictBridge logotipi ir Camera & Imaging Products Association (CIPA) preču zīmes. Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes

Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs ir VCVRA-0503

Reglamentējošas identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produkta reglamentējošais modeļa numurs ir VCVRA-0503. Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar tirdzniecības nosaukumu (printeris HP Photosmart 8200 series)

vai produkta numuru (Q3470). Informācija par drošību

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka vai elektrotraumu iespējamību.



Brīdinājums Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai jebkādu veidu mitruma ietekmei.

- Izlasiet un iegaumējiet visus HP Photosmart 8200 series lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektriķim.
- levērojiet visus uz ierīces parādītos brīdinājumus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrīšanas.

- Neuzstādiet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaiztieciet to ar mitrām rokām.
- Uzstādiet ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.
- Uzstādiet ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vada vai paklupt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help.
- lerīcē nav detaļu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

Paziņojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina tā ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret vidi www.hp.com/ hpinfo/dlobalcitizenship/environment/.

Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu (O₃).

Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printera kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamos plastmasas priekšmetus.

Materiālu drošuma datu lapas

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar HP klientu apkalpošanu.

Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kuras darbojas daudzās valstīs/reģionos un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, tālāk pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem.

Šī HP produkta lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās var prasīt īpašu apstrādi.

Lietotāju atbrīvošanās no izlietotas aparatūras mājsaimniecībās Eiropas Savienībā:



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka no šī produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā jūsu pienākums ir nodot izlietoto aparatūru piemērotā savākšanas punktā, kas veic izlietotu elektrisku un elektronisku iekārtu otrreizējo pārstrādi. Nodalīta izlietotās aparatūras savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un laujs nodrošināt, ka aparatūra tiek pārstrādāta tādā veidā, kas neapdraud cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju par vietām, kur izlietotu aparatūru var nodot otrreizējai pārstrādei. sazinieties ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, iestādi, kas veic atbrīvošanos no saimniecības atkritumiem, vai veikalu, kurā iegādājāties produktu. Plašāku vispārējo informāciju par HP produktu atgriešanu un otrreizējo pārstrādi skatiet Web vietā www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

Saturs

1	Esiet sveicināts!	3
	Īpašas funkcijas	
	Piekļuve elektroniskajai printera HP Photosmart palīdzībai	
	Printera daļas	4
	Pieejamie piederumi	8
	Printera izvēlne	
2	Printera sagatavošana darbam	13
	Papīra ievietošana	
	Piemērotākā papīra izvēle	
	Papīra ievietošana printerī	
	Tintes kasetņu ievietošana	
	Jaunu tintes kasetņu iegāde	16
	leteikumi par tintes kasetnēm	
	Tintes kasetņu ievietošana un nomaiņa	
	Atmiņas karšu ievietošana	
	Piemērotie failu formāti	
	Atmiņas kartes ievietošana	
	Atmiņas kartes izņemšana	
3	Fotoattēlu drukāšana, neizmantojot datoru	
	Fotoattēla izkārtojuma izvēle	
	Fotoattēlu izvēle drukāšanai	
	Fotoattēlu izvēle drukāšanai	
	Fotoattēlu kvalitātes uzlabošana	
	Radošām idejām	
	Fotoattēlu drukāšana	
	Fotoattēlu drukāšana no atmiņas kartes	
	Fotoattēlu drukāšana no ciparkameras	37
	Fotoattēlu drukāšana no ierīces HP iPod	
4	Savienojumi	
	Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm	
	Fotoattēlu saglabāšana datorā	
	Savienojumi, izmantojot HP Instant Share	
5	Drukāšana, izmantojot datoru	
	Printera programmatūras piedāvāto jaunrades iespēju izmantošana	
	HP Image Zone	
	HP Image Zone Express	
	HP Instant Share	
	Drukas preferenču iestatīšana	
	Elektroniskās palīdzības atvēršana	
_	HP Real Life tehnoloģijas iespējas	
6	Lietošana un apkope	
	Printera tīrīšana un apkope	
	Printera korpusa tīrīšana	
	Automātiska drukas galviņas tīrīšana	
	Manuāla tintes kasetņu kontaktu tīrīšana	49

	Paštestēšanas atskaites drukāšana	51
	Drukas kasetņu izlīdzināšana	52
	Parauga drukāšana	52
	Programmatūras atjaunināšana	52
	Printera un tintes kasetņu glabāšana un transportēšana	53
	Printera glabāšana un transportēšana	53
	Tintes kasetņu glabāšana un transportēšana	54
	Kvalitatīva fotopapīra novietošana	54
	Fotopapīra glabāšana	54
	Darbs ar fotopapīru	54
7	Problēmu novēršana	55
	Printera aparatūras problēmas	55
	Drukāšanas problēmas	56
	Kļūdu ziņojumi	60
	Ar papīru saistītās kļūdas	61
	Tintes kasetņu kļūdas	
	Atmiņas karšu kļūdas	
	Datora un savienojamības izraisītas drukāšanas kļūdas	69
8	HP klientu apkalpošana	71
	HP klientu apkalpošana pa tālruni	71
	Zvanīšana	
	Atgriešana HP tehniskajam atbalstam (tikai Ziemeļamerikā)	
	HP ātrās apmaiņas pakalpojums (tikai Japānā)	73
	Papildu garantijas iespējas	
Α	Tehniskie parametri	75
	Sistēmas prasības	75
	Printera tehniskie parametri	
В	HP garantija	79
Alfa	abētiskais rādītāis	81

1 Esiet sveicināts!

Pateicamies par printera HP Photosmart 8200 series iegādi! Ar jauno fotoattēlu printeri varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus, saglabāt tos datorā, kā arī viegli īstenot interesantas ieceres — izmantojot datoru vai bez tā.

Šajā rokasgrāmatā aprakstīts, kā drukāt, printeri nepievienojot datoram. Lai uzzinātu, kā drukāt no datora, instalējiet printera programmatūru un atveriet elektronisko palīdzību. Aprakstu par to, kā datoru un printeri izmantot kopā, skatiet sadaļā Drukāšana, izmantojot datoru. Informāciju par programmatūras instalēšanu skatiet *lietošanas pamācībā*.

Mājas datoru lietotāji var uzzināt, kā:

- izdrukāt no printera vai datora fotoattēlus bez apmalēm;
- izvēlēties fotoattēla izkārtojumu;
- krāsu fotoattēlu pārvērst melnbaltā vai likt lietā tādu krāsu efektu kā sēpija vai senatnīgo stilu.

Jaunā printera komplektācijā ir iekļauta šāda dokumentācija:

- Lietošanas pamācība. HP Photosmart 8200 series lietošanas pamācībā aprakstīts, kā uzstādīt printeri, instalēt printera programmatūru un izdrukāt no printera pirmo fotoattēlu.
- Lietotāja rokasgrāmata. HP Photosmart 8200 series lietotāja rokasgrāmata ir grāmata, kuru šobrīd lasāt. Rokasgrāmatā aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par aparatūras problēmu novēršanu.
- Elektroniskā palīdzība HP Photosmart Printer Help. Elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, un tajā ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.

Īpašas funkcijas

Jaunās funkcijas un materiāli sniedz iespēju iegūt labas kvalitātes fotoattēlus tik vienkārši kā vēl nekad:


- Ja lietojat jauno HP fotopapīru Advanced (dažās valstīs/reģionos tā nosaukums ir HP Photo Paper), īpaši printera sensori uztver atzīmi papīra otrajā pusē un automātiski izvēlas optimālus drukas iestatījumus. Plašāku informāciju par šo jauno papīru skatiet nodaļā Piemērotākā papīra izvēle.
- Ja izmantojat tehnoloģijas HP Real Life, ir jāpieliek mazāk pūļu, lai iegūtu labākus fotoattēlus. Automātiskā sarkano acu efekta noņemšana un pielāgotā apgaismojuma iespēja, kas ļauj paspilgtināt ēnā nofotografētas detaļas, ir tikai divas no daudzajām iestrādātajām tehnoloģijām. Plašajam rediģēšanas un apstrādes iespēju klāstam var piekļūt gan no vadības paneļa, gan no printera programmatūras. Kā piekļūt funkcijām no vadības paneļa, skatiet sadaļu Fotoattēlu kvalitātes uzlabošana. Kā tās atrast programmatūrā, skatiet sadaļā HP Real Life tehnoloģijas iespējas.

Piekļuve elektroniskajai printera HP Photosmart palīdzībai

Kad datorā ir instalēta printera HP Photosmart programmatūra, var atvērt elektronisko palīdzību HP Photosmart Printer Help:


- Operētājsistēmā Windows: izvēlnē Start (Sākt) izvēlieties Programs (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties All Programs (Visas programmas)) > HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help.
- Macintosh: izvēlnē Finder (Meklētājs) izvēlieties Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties Help Center (Palīdzības centrs) > HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) > HP Photosmart Printer Help (Printera HP Photosmart palīdzība).

Printera daļas

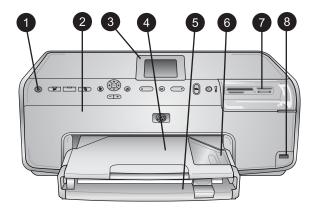


Printera priekšpuse

- 1 On (leslēgt). Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu printeri.
- 2 Augšējais pārsegs. Paceliet šo pārsegu, lai piekļūtu tintes kasetnēm un izņemtu iestrēgušu papīru. Lai paceltu pārsegu, satveriet to zem HP logotipa un pavelciet uz augšu.
- 3 Printera displejs. Šajā ekrānā var apskatīt fotoattēlus, izvēlnes un ziņojumus.
- 4 | Izvades tekne. Tā uztver izdrukas. Noņemiet šo tekni, lai piekļūtu fotopapīra teknei.
- 5 **Galvenā tekne**. Izvelciet šo tekni, lai ielādētu parasto papīru, caurspīdīgās filmas, aploksnes un citus materiālus ar apdrukājamo pusi uz leju.
- Fotopapīra tekne. Noņemiet izvades tekni un fotopapīra teknē drukāšanai ievietojiet papīru, kura izmēri nepārsniedz 10 x 15 cm, ar apdrukājamo pusi uz leju. Papīrs var būt gan ar maliņām, gan bez tām.
- Atmiņas karšu sloti. Šeit ievietojiet atmiņas kartes. Piemēroto atmiņas karšu sarakstu skatiet nodaļā Atmiņas kartes ievietošana.
- 8 **Kameras ports**. Var pievienot PictBridge[™] ciparkameru, papildus iegādājamo HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri vai ierīci HP iPod.



Printera aizmugure


- 1 **Strāvas vada kontaktligzda**. Izmantojiet šo portu, lai pievienotu printera komplektācijā ietilpstošo strāvas vadu.
- 2 **USB ports**. Izmantojiet šo portu, lai printeri pievienotu datoram.
- Aizmugurējais vāks. Noņemiet šo vāku, lai izņemtu iestrēgušu papīru vai instalētu papildus iegādājamo HP automātiskās divpusējās drukas piederumu. Skatiet nodaļu Pieejamie piederumi.

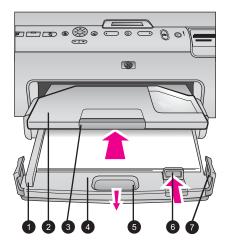

Galvenā tekne un izvades tekne


- 1 **Papīra platuma vadotne**. Piestumiet šo vadotni cieši pie galvenajā teknē ievietotā papīra
- 2 **Izvades tekne**. Tā uztver izdrukas. Noņemiet šo tekni, lai piekļūtu fotopapīra teknei.
- 3 **Teknes izvelkamais pagarinājums**. Izvelciet pret sevi, lai pagarinātu izvades tekni un tā varētu labāk uztvert izdrukas.
- 4 **Galvenā tekne**. Izvelciet šo tekni un ievietojiet drukāšanai paredzēto parasto papīru, caurspīdīgās filmas, aploksnes vai citus apdrukas materiālus.
- 5 Galvenās teknes slēgmehānisms. Pavelciet pret sevi, lai pagarinātu galveno tekni.
- Papīra garuma vadotne. Piestumiet šo vadotni cieši pie galvenajā teknē ievietotā papīra malas.
- 7 **Teknes satvērēji**. Pavelciet uz āru teknes satvērējus, lai paplašinātu galveno tekni.

1. nodala

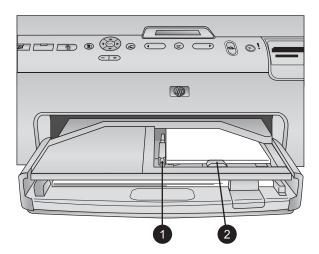

Fotopapīra tekne

- 1 Papīra platuma vadotne. Piestumiet šo vadotni cieši pie fotopapīra teknē ievietotā papīra malas.
- Papīra garuma vadotne. Piestumiet šo vadotni cieši pie fotopapīra teknē ievietotā papīra gala.

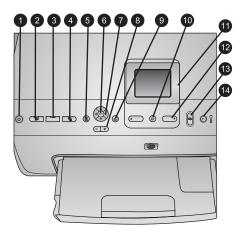


Vadības panelis

On (leslēgt). Ar šo pogu ieslēdz printeri vai pārslēdz to uz enerģijas taupīšanas režīmu.
Instant Share . Ar to atlasīto(s) fotoattēlu(s) nosūta programmatūras HP Image Zone funkcijai HP Instant Share (ja printeris ir pievienots datoram).
Fotopapīra tekne . Ar to izvēlas pareizo papīra tekni nākamajam no vadības paneļa nosūtītajam drukas darbam. Ja deg zilais indikators, printeris izvēlas papīru no fotopapīra teknes. Ja indikators nedeg, printeris izvēlas papīru no galvenās teknes.
Izkārtojums . Ar to izvēlas fotoattēlu drukas izkārtojumu. Kad ir ievietota atmiņas karte, izvēlētais izkārtojums tiek parādīts printera displeja lejasdaļā vidū.
Izvēlne. Ar to atver printera izvēlni.
OK (Labi). Ar to izvēlas izvēlni vai variantu dialogā un var sākt demonstrēt videoklipu vai apturēt tā demonstrēšanu.
Navigācijas bultiņas. Ar tām regulē apgriešanas rāmīti, veic navigāciju pa izvēlņu iespējām, kā arī vada videoklipu demonstrēšanu.
Tālummaiņa (+)(-) . Ar to tuvina vai tālina fotoattēlu. Var arī nospiest tālināšanas taustiņu (-), lai, skatot fotoattēlus parastajā palielinājumā, tie tiktu rādīti vienlaikus pa deviņi.
Pagriešana. Ar to pagriež fotoattēlu vai apgriešanas rāmīti.
Izvēlēties fotoattēlus. Ar to izvēlas fotoattēla numuru vai izvēlnes iespēju.
Printera displejs. Tajā var skatīt izvēlnes un ziņojumus.
Fotoattēlu izvēles bultiņas . Ar tām veic navigāciju pa izvēlņu iespējām vai fotoattēlu numuriem.

Drukāšana. Ar to izvēlas izdrukāt fotoattēlus no ievietotās atmiņas kartes vai no kameras,

14 Atcelt. Ar to noņem fotoattēlu atlasi, aizver izvēlni vai pārtrauc pieprasīto darbību.

kura pievienota priekšējam kameras portam.

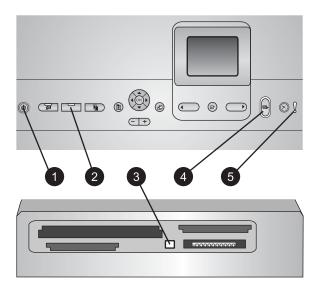

Indikatori

- 1 **leslēgšanas indikators**. Ja printeris ieslēgts, vienmērīgi deg zilā krāsā; pretējā gadījumā nedeg.
- Fotopapīra teknes indikators. Ja šis indikators deg, printeris izmanto papīru no fotopapīra teknes. Ja indikators nedeg, printeris izmanto papīru no galvenās teknes. Nospiediet pogu, lai izvēlētos tekni.
- 3 **Atmiņas kartes indikators**. Ja ir ievietota atmiņas karte, vienmērīgi deg zilā krāsā; mirgo, ja printeris piekļūst atmiņas kartei; nedeg, ja nav ievietota atmiņas karte vai ja ir ievietotas vairākas atmiņas kartes.
- 4 **Drukas indikators**. Vienmērīgi deg zilā krāsā, ja printeris ir ieslēgts un gatavs drukāt; mirgo zilā krāsā, ja printeris drukā vai veic pašapkopes procesu.
- 5 Uzmanības indikators. Ieslēdzas, ja radusies problēma un jāiejaucas lietotājam. Norādījumus skatiet printera displejā. Plašāku informāciju skatiet Deg brīdinājuma indikators.

Pieejamie piederumi

Ir pieejami vairāki piederumi, kas paredzēti printera HP Photosmart 8200 series lietošanas ērtību paplašināšanai. Piederumu noformējums var atšķirties no attēlā redzamā.


Lai iegādātos produktus, apmeklējiet:

- www.hpshopping.com (ASV)
- www.hp.com/go/supplies (Eiropā)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japānā)
- www.hp.com/paper (Āzijas un Klusā okeāna reģionā)


Piederuma nosaukums



HP automātiskās divpusējās drukas piederums

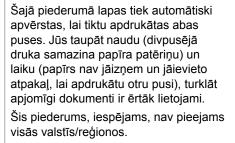

Apraksts

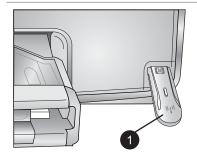

HP Bluetooth® bezvadu printera adapteris

 levietojiet Bluetooth adapteri priekšējā kameras portā HP Bluetooth® bezvadu printera adapteris ir jāievieto kameras portā printera priekšpusē. Šis adapteris ļauj izmantot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, lai drukātu no daudzām ierīcēm, kurās iestrādāta tehnoloģija Bluetooth — no ciparkamerām, tālruņiem ar kamerām un PDA ierīcēm.

Lai saņemtu plašāku informāciju par drukāšanu, izmantojot šo ierīci, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/go/ bluetooth

Printera izvēlne

Nospiediet pogu Izvēlne, lai piekļūtu printera izvēlnei.

Lai pārvietotos pa printera izvēlni:

- Izmantojiet navigācijas bultiņas, lai ritinātu printera ekrānā redzamās izvēlnes vai iespējas.
- Nospiediet OK (Labi), lai parādītu apakšizvēlnes vai iespējas.
- Nospiediet Cancel (Atcelt), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

Printera izvēlnes uzbūve

- Print Options (Drukas iespējas)
 - Print all (Drukāt visu). Izvēlieties, lai drukātu visus fotoattēlus no printerī ievietotās atmiņas kartes vai kameras, kas pievienota kameras portam.
 - Print proof sheet (Drukāt attēlu rādītāja lapu). Izdrukājiet attēlu rādītāja lapu, kurā ir visi atmiņas kartē saglabātie fotoattēli. Attēlu rādītāja lapa ļauj izvēlēties fotoattēlus drukāšanai, kā arī eksemplāru skaitu un drukas izkārtojumu.

- Scan proof sheet (Skenēt attēlu rādītāja pārbaudes lapu). Skenējiet attēlu rādītāja lapu pēc tam, kad tajā atzīmēti izvēlētie fotoattēli, eksemplāru skaits un izkārtojums.
- Video action prints (Videoklipu izdrukas). Izdrukājiet deviņus kadrus, kas tiek automātiski izvēlēti no videoklipa.
- Print range (Drukas diapazons). Izvēlieties drukas diapazona sākumu un beigas, izmantojot fotoattēlu izvēles bultiņas.
- Print index page (Drukāt attēlu rādītāju). Izdrukājiet visu atmiņas kartē saglabāto fotoattēlu sīktēlus.
- Print panoramic photos (Drukāt panorāmas fotoattēlus). Izvēlieties, vai panorāmas drukāšana jāieslēdz (On) vai jāizslēdz (Off; noklusējums). Izvēlieties On, lai visus izvēlētos fotoattēlus izdrukātu ar platuma un augstuma attiecību 3:1; pirms drukāšanas ievietojiet papīru, kura izmēri ir 10 x 30 cm.
- Print stickers (Uzlīmju drukāšana). Izvēlieties, vai uzlīmju drukāšana jāieslēdz (On) vai jāizslēdz (Off; noklusējums). Izvēlieties On, lai izdrukātu 16 fotoattēlus lapā; ja vēlaties, teknē ievietojiet īpašu uzlīmju materiālu.
- Passport photo mode (Pases fotoattēlu režīms). Izvēlieties, vai pases fotoattēlu režīms jāieslēdz (On) vai jāizslēdz (Off). Ja izvēlaties On, printeris piedāvā pases fotoattēlu formātu. Pases fotoattēlu režīms norāda, ka visi fotoattēli ir jādrukā atlasītajā formātā. Uz vienas lapas ir viens fotoattēls, taču, ja vēlaties izdrukāt vairākus fotoattēla eksemplārus, tie tiek drukāti vienā lappusē (ja ir pietiekami daudz vietas). Pirms fotoattēlu laminēšanas ļaujiet tiem vienu nedēļu nožūt.

Edit (Rediģēt)

- Photo brightness (Fotoattēlu spilgtums). Izmantojiet navigācijas bultinas, lai palielinātu vai samazinātu attēla spilgtumu.
- Add frame (Pievienot rāmi). Izmantojiet navigācijas bultiņas, lai izvēlētos rāmja rakstu un krāsu.
- Add color effect (Pievienot krāsu efektu). Izmantojiet navigācijas bultiņas, lai izvēlētos krāsu efektu. Krāsu efekts neietekmē rāmjus, kas izveidoti, izmantojot iespēju Add frame.

Tools (Rīki)

- View 9-up (Skatīt 9 attēlus). Vienlaikus skatiet deviņus attēlus no atmiņas kartē saglabātajiem.
- Slide show (Slaidrāde). Izvēlieties, lai sāktu visu ievietotajā atmiņas kartē esošo fotoattēlu slaidrādi. NospiedietCancel (Atcelt), lai pārtrauktu slaidrādi.
- Print quality (Drukas kvalitāte). Izvēlieties drukas kvalitāti Best (Vislabākā; noklusējums) vai Normal (Standarta).
- Print sample page (Drukāt paraugu). Izvēlieties, lai izdrukātu parauga lapu, kurā var pārbaudīt printera drukas kvalitāti. Šī funkcija nav pieejama visos printeru modeļos.
- Print test page (Drukāt testa lapu). Izvēlieties, lai izdrukātu testa lapu ar informāciju par printeri, kas var noderēt problēmu novēršanā.
- Clean printheads (Tīrīt drukas galviņas). Izvēlieties, lai notīrītu drukas galviņas, ja izdrukās redzamas baltas līnijas vai švīkas. Pēc tīrīšanas

- printeris izdrukā paštesta atskaiti. Ja atskaitē tiek parādītas drukas kvalitātes problēmas, varat izvēlēties vēlreiz notīrīt drukas galviņu.
- Align printer (Līdzināt printeri). Izvēlieties, lai līdzinātu, ja izdrukās redzamas baltas līnijas vai švīkas.

Bluetooth

- Device address (lerīces adrese). Dažās ierīcēs ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth tiek pieprasīts ievadīt tās meklējamās ierīces adresi. Šī izvēlnes iespēja norāda printera adresi.
- Device name (lerīces nosaukums). Varat izvēlēties printerim nosaukumu, ar kādu tas būs redzams citās ierīcēs, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
- Passkey (Atslēga). Ja printera Bluetooth iestatījums Security level (Drošības līmenis) ir High (Augsts), ir jāievada atslēga, lai printeris būtu pieejams citām Bluetooth ierīcēm. Noklusējuma atslēga ir 0000.
- Visibility (Uztveramība). Izvēlieties Visible to all (Uztverams visiem; noklusējums) vai Not visible (Nav uztverams). Ja iespējas Visibility (Uztveramība) iestatījums ir Not visible (Nav uztverams), drukāt var tikai no ierīcēm, kuras zina šīs ierīces adresi.
- Security level (Drošības līmenis). Izvēlieties Low (Zems) vai High (Augsts). Ja izvēlas iestatījumu Low, citu ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth nodrošinātu ierīču lietotājiem nav jāievada printera atslēga. Iestatījums High prasa, lai citu bezvadu tehnoloģijas Bluetooth ierīču lietotāji ievadītu printera atslēgu.
- Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth iespējas). Izvēlieties, lai visām Bluetooth izvēlnes iespējām atiestatītu to noklusējuma vērtības.

Help (Palīdzība)

- Memory cards (Atmiņas kartes). Izvēlieties, lai apskatītu izmantojamo atmiņas karšu sarakstu.
- Cartridges (Kasetnes). Izvēlieties, lai noskatītos animētu tintes kasetnes uzstādīšanas demonstrējumu.
- Photo sizes (Fotoattēlu izmēri). Izvēlieties, lai apskatītu, kādi fotoattēlu izmēri un izkārtojumi tiek piedāvāti, drukājot no vadības paneļa.
- Paper loading (Papīra ievietošana). Izvēlieties, lai izlasītu norādījumus par papīra ievietošanu.
- Paper jam (lestrēdzis papīrs). Izvēlieties, lai noskatītos animētu iestrēguša papīra izņemšanas demonstrējumu.
- Camera connect (Pievienota kamera). Izvēlieties, lai izlasītu norādījumus par to, kā printerim var pievienot PictBridge kameru.

• Preferences (Preferences)



Piezīme. Dažas izvēlnes iespējas visos printeru modeļos, iespējams, nav pieeiamas.

- SmartFocus. Izvēlieties On (leslēgts; noklusējums) vai Off (Izslēgts). Šis iestatījums palīdz uzlabot izplūdušus fotoattēlus.
- Adaptive lighting (Pielāgotais apgaismojums). Izvēlieties On (leslēgts; noklusējums) vai Off (Izslēgts). Šis iestatījums palīdz uzlabot apgaismojumu un kontrastu.
- Date/time (Datums/laiks). Izmantojiet šo iespēju, lai uz fotoattēliem izdrukātu datumu un/vai laiku.

- Colorspace (Krāsu modelis). Izvēlieties krāsu modeli. Ja ir iestatīta automātiskā izvēle, pēc noklusējuma printeris izvēlas krāsu modeli Adobe RGB, ja tāds ir pieejams. Ja Adobe RGB nav pieejams, printeris pēc noklusējuma izmanto sRGB.
- Paper detect (Noteikt papīra veidu). Izvēlieties On (leslēgts; noklusējums), lai printeris drukājot automātiski noteiktu papīra veidu un izmērus. Izvēloties Off (Izslēgts), ikreiz, kad drukāsit, būs jānorāda papīra veids un izmēri.
- Preview animation (Animācijas priekšskatījums). Izvēlieties On (Ieslēgts; noklusējums) vai Off (Izslēgts). Ja šī funkcija ir ieslēgta, printeris īsi parāda drukāšanai izvēlēta fotoattēla drukas priekšskatījumu norādītajā izkārtojumā. Piezīme. Šī funkcija nav pieejama visos printera modeļos.
- Video enhancement (Videoklipu uzlabošana). Izvēlieties On (leslēgts; noklusējums) vai Off (Izslēgts). Izvēloties On, no videoklipiem tiek izdrukāti labākas kvalitātes fotoattēli.
- Auto remove red eye (Automātiski noņemt sarkano acu efektu). Izvēlieties, lai fotoattēlos automātiski tiktu noņemts sarkano acu efekts.
- Restore defaults (Atjaunot noklusējumus). Tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi visām izvēlnes iespējām, izņemot Select language (Izvēlēties valodu) un Select country/region (Izvēlēties valsti/reģionu) (izvēlnes Preferences (Preferences) apakšizvēlnē Language (Valoda)) un Bluetooth iestatījumus (galvenās printera izvēlnes apakšizvēlnē Bluetooth). Šis iestatījums neietekmē noklusētos HP Instant Share vai tīkla iestatījumus.
- Language (Valoda). Izvēlieties, lai norādītu valodu, kas jālieto printera ekrānā, kā arī iestatītu valsti/reģionu. Valsts/reģiona iestatījums nosaka, kādu izmēru apdrukājamie materiāli ir izmantojami.

2 Printera sagatavošana darbam

Šajā nodaļā ir aprakstīta:

- Papīra ievietošana
- Tintes kasetņu ievietošana
- Atmiņas karšu ievietošana

Papīra ievietošana

Uzziniet, kā izvēlēties drukas darbam piemērotāko papīru un kā to ievietot pareizajā teknē drukāšanai.

Piemērotākā papīra izvēle

Lai apskatītu pieejamo HP tintes printeru papīra veidu sarakstu vai iegādātos kādu no tiem, apmeklējiet:

- www.hpshopping.com (ASV)
- www.hp.com/go/supplies (Eiropā)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japānā)
- www.hp.com/paper (Āzijas un Klusā okeāna reģionā)

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, HP iesaka izmantot HP papīru. Izvēlieties kādu no šiem vai citu kvalitatīvu HP papīru.

Lai drukātu	Izmantojiet šo papīru
Kvalitatīvas, noturīgas izdrukas un palielinātas kopijas	HP fotopapīrs Premium Plus (dažās valstīs/reģionos šim fotopapīram ir apzīmējums Colorfast)
	Šis ir visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, uz kura attēlu kvalitāte un to noturība pret izbalēšanu ir augstāka nekā darbnīcās apstrādātiem fotoattēliem. Tas ir ideāli piemērots augstas izšķirtspējas attēlu izdrukām, kuras paredzēts ierāmēt vai iekļaut fotoalbumā.
Vidējas vai augstas izšķirtspējas attēlus no skeneriem vai ciparkamerām	HP fotopapīrs Premium Fotoattēli uz šī papīra izskatās kā darbnīcā izgatavoti; tos var likt zem stikla vai glabāt fotoalbumā.
Sadzīves un biznesa vajadzībām paredzētus fotoattēlus	HP fotopapīrs Advanced (dažās valstīs/ reģionos tā nosaukums ir HP Photo Paper).
	Uz šī papīra fotoattēlu izdrukas izskatās gluži kā darbnīcā izgatavotas. Īpaši sensori printerī HP Photosmart nosaka

(turpinājums)

Lai drukātu	Izmantojiet šo papīru
	sensora atzīmi otrajā papīra pusē un automātiski izvēlas vispiemērotākos drukas iestatījumus. Tas ir ūdensizturīgs un noturīgs pret traipiem, pirkstu nospiedumiem un mitrumu. Šim papīram uz stūriem, kur nav paredzēta apdrukāšana, ir šāds simbols:
Ikdienas fotoattēlus	HP fotopapīrs Everyday
	Šo papīru var izmantot parastām fotoattēlu izdrukām.
Teksta dokumentus, melnrakstus,	HP tintes printeru papīrs Premium
pārbaudes un līdzinājuma lapas	Šis krītpapīrs ir ideāli piemērots augstas izšķirtspējas izdrukām. Papīra gludā, matētā virsma ļauj izdrukāt nevainojamas kvalitātes dokumentus.

Norādījumus par to, kā glabāt papīru un kā ar to apieties, lai tas vienmēr būtu labā stāvoklī un piemērots drukāšanai, skatiet nodaļā Kvalitatīva fotopapīra novietošana.

Papīra ievietošana printerī

leteikumi par papīra ievietošanu printerī:

- levietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju.
- Fotoattēlus un dokumentus var drukāt uz dažādu izmēru papīra no 8 x 13 cm līdz 22 x 61 cm. 10 x 15 cm formāta fotopapīrs ir pieejams ar maliņām vai bez tām.
- Pirms papīra ievietošanas izvelciet uz āru galveno papīra tekni (izmantojiet galvenās teknes slēgmehānismu vai teknes satvērējus) un atbīdiet papīra platuma un papīra garuma vadotnes, lai varētu ielikt papīru. Pēc papīra ievietošanas noregulējiet vadotnes tā, lai tās būtu piebīdītas cieši pie papīra malām, bet papīrs netiktu uzlocīts. Kad papīrs ir ievietots, iebīdiet galveno tekni līdz galam atpakal.
- Vienā teknē vienlaikus ievietojiet tikai viena veida un formāta papīru.
- Pēc papīra ievietošanas izvelciet izvades teknes pagarinājumu, kur uztvert izdrukas.

levērojiet šajā tabulā sniegtos norādījumus par izplatītāko papīra formātu ievietošanu printerī.

Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
Jebkurš printerim paredzētais fotopapīrs vai parastais papīrs	 Izvelciet uz āru galveno tekni, izmantojot galvenās teknes slēgmehānismu vai teknes satvērējus. Atbīdiet līdz pašām teknes malām papīra platuma un papīra garuma vadotni. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju. Papīra kaudzīte nedrīkst būt augstāka par papīra garuma vadotnes augšējo malu. Noregulējiet papīra platuma un papīra garuma vadotnes, lai tās būtu piebīdītas pie pašām papīra malām. Iebīdiet galveno tekni līdz galam atpakaļ. Pārliecinieties, vai fotopapīra teknes indikators nedeg, lai drukāšana varētu notikt uz papīra no galvenās teknes. 	levietojiet papīru galvenajā teknē levietojiet papīru un piebīdiet papīra vadotnes Papīra platuma vadotne Papīra garuma vadotne Papīra garuma vadotne lebīdiet galveno tekni lebīdiet galveno tekni līdz galam atpakaļ
Fotopapīrs, kura izmēri ir līdz 10 x 15 cm ar maliņām vai bez tām, Hagaki formāta kartītes, A6 formāta kartītes	1. Noņemiet izvades tekni. 2. Atbīdiet līdz pašam galam papīra platuma un papīra garuma vadotni, lai varētu ievietot papīru. 3. Fotopapīra teknē ievietojiet ne vairāk kā 20 loksnes papīra ar apdrukājamo pusi uz leju. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī nokļūtu pēdējā.	levietojiet papīru fotopapīra teknē

Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
	 Piebīdiet papīra platuma un papīra garuma vadotni pie pašām papīra malām. Novietojiet atpakaļ izvades tekni. Pārliecinieties, vai fotopapīra teknes indikators deg, lai drukāšana varētu notikt uz papīra no fotopapīra teknes. 	Nonemiet izvades tekni un atbīdiet
		vadotnes
		1 Izvades tekne
		2 Papīra platuma vadotne 3 Papīra garuma vadotne
		levietojiet papīru un piebīdiet papīra vadotnes
		1 Papīra platuma vadotne
		2 Papīra garuma vadotne

Tintes kasetņu ievietošana

Pirmo reizi uzstādot un lietojot printeri HP Photosmart, noteikti izmantojiet printera komplektācijā iekļautās tintes kasetnes. Tinte, kas iepildīta šajās tintes kasetnēs, ir īpaši veidota, lai sajauktos ar drukas galviņā iepildīto tinti.

Jaunu tintes kasetņu iegāde

Pērkot jaunas kasetnes, izmantojiet kasetņu numurus, kuri norādīti uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka. Tie var atšķirties dažādās valstīs/reģionos.



Piezīme. Ja printeri jau esat lietojis un esat instalējis HP Photosmart printera programmatūru, tintes kasetņu numurus var uzzināt arī printera programmatūrā. **Sistēmā Windows**: ar peles labo pogu noklikšķiniet Windows uzdevumjoslā uz ikonas HP Digital Imaging Monitor (HP ciparattēlu

veidošanas monitors) un izvēlieties Launch/Show HP Solution Center (Palaist/parādīt HP Solution Center). Izvēlieties Settings (lestatījumi), Print Settings (Drukas iestatījumi) un Printer Toolbox (Printera rīkkopa). Noklikšķiniet uz zīmnes Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes līmenis) un noklikšķiniet uz Ink Cartridge Information (Informācija par tintes kasetnēm). Lai pasūtītu tintes kasetnes, noklikšķiniet uz Shop Online (lepirkties internetā). Macintosh datoros: elementā Dock noklikšķiniet uz HP Image Zone. Uznirstošajā izvēlnē Settings (lestatījumi) izvēlieties Maintain Printer (Printera apkope). Noklikšķiniet uz Launch Utility (Utilītas palaišana) un uznirstošajā izvēlnē norādiet uz Supplies Status (Materiālu statuss).

leteikumi par tintes kasetnēm

HP Vivera tintes nodrošina, ka fotoattēliem ir nevainojama kvalitāte un tie ir izcili noturīgi pret izbalēšanu, tādējādi to košās krāsas varēs baudīt arī jūsu bērni un bērnu bērni! HP Vivera tintēm ir īpaša formula un to kvalitāte, oriģinalitāte un noturība pret izbalēšanu ir zinātniski pārbaudīta.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, HP iesaka tintes kasetnes uzstādīt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Lai nodrošinātu optimālu rezultātu, HP iesaka izmantot tikai oriģinālās HP tintes kasetnes. Oriģinālās HP tintes kasetnes ir veidotas HP printeriem un tajos pārbaudītas, līdz ar to ir daudz vienkāršāk iegūt lieliskas izdrukas ikvienā drukas darbā.



Piezīme. HP nevar garantēt citu ražotāju tintes kvalitāti vai īstumu. Printera apkope vai remonts, kas būtu jāveic printera bojājuma vai darbības kļūmes dēļ, ja to izraisījusi cita ražotāja tintes lietošana, nav iekļauts garantijas remontā.



Uzmanību Tintes tvertnē var veidoties spiediens. Ja tintes tvertnē nonāk svešķermenis, tinte var izšļākties un notraipīt apkārt esošos cilvēkus vai priekšmetus.



Tintes kasetne


1 Nebāziet nekādus priekšmetus šajās atverēs



Uzmanību Lai novērstu tintes noplūdi vai izšļakstīšanos, printera transportēšanas laikā tintes kasetnes atstājiet uzstādītas un aizsākto(ās) tintes kasetni(es) centieties neatstāt ilgāku laiku ārpus printera.


Tintes kasetņu ievietošana un nomaiņa

Pārliecinieties, vai elektrība ir ieslēgta, un pēc tam paceliet augšējo vāku.
 No printera iekšienes jābūt izņemtiem visiem iepakojuma materiāliem.

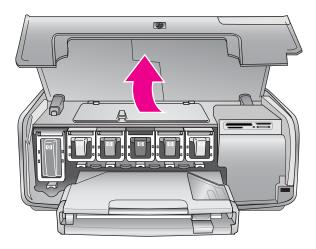


 Nospiediet pelēko mēlīti zem tintes kasetnes slota, lai atbrīvotu pelēko sviru printera iekšienē, pēc tam paceliet sviru.

Tintes kasetņu zonām ir krāsu apzīmējumi, tādēļ tās ir viegli pazīt. Lai kasetni ievietotu vai nomainītu, paceliet sviru, kas atrodas zem atbilstošās krāsas. Tintes kasetnes ir novietotas šādi (no kreisās puses uz labo pusi): melna, dzeltena, gaiša ciāna, ciāna, gaiša madženta un madženta.

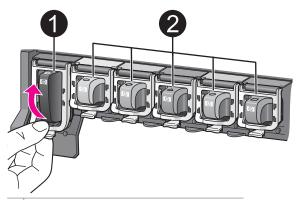

- 1 Tintes kasetnes svira melnās tintes kasetnei
- 2 Tintes kasetņu zona krāsu tintes kasetnēm
- Ja kasetni nomaināt, izņemiet veco kasetni, pavelkot to pret sevi ārā no slota.

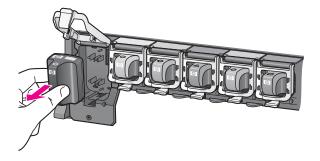


Veco kasetni nododiet otrreizējai pārstrādei. HP tintes printeru materiālu otrreizējās pārstrādes programma HP Inkjet Supplies Recycling Program ir pieejama daudzās valstīs/reģionos un sniedz iespēju lietotās tintes kasetnes bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

 Izsaiņojiet jauno tintes kasetni un turot to aiz izvirzījuma, iebīdiet tukšajā kasetnes slotā.


Tintes kasetne jāievieto kasetnes slotā, kam ir tādas pašas formas ikona un krāsa kā jaunajai kasetnei. Ievietojot tintes kasetni, vara krāsas kontaktiem jābūt vērstiem pret printeri.



Piezīme. Pirmo reizi uzstādot un lietojot printeri HP Photosmart, noteikti izmantojiet printera komplektācijā iekļautās tintes kasetnes. Tinte, kas iepildīta šajās tintes kasetnēs, ir īpaši veidota, lai sajauktos ar drukas galviņā iepildīto tinti.

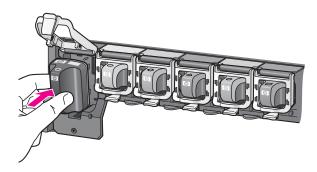

5. Spiediet uz leju pelēko sviru, līdz tā noklikšķot nofiksējas vietā.

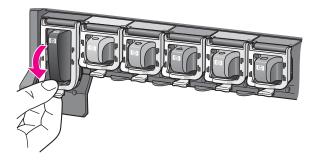

- Ar visām nomaināmajām tintes kasetnēm izpildiet 2.–5. darbību.
 Jāuzstāda visas sešas tintes kasetnes. Printeris nedarbojas, ja kādas tintes kasetnes trūkst.
- Aizveriet augšējo vāku.
 Ja nav ievietota atmiņas karte, printera ekrānā tiek rādītas sešas tintes pilīšu ikonas, norādot tintes daudzumu katrā kasetnē.



Lai tiktu parādīts lielāks un precīzāks tintes līmeņa attēlojums, var arī nospiest **Select Photos** (Izvēlēties fotoattēlus) ▶.



Piezīme. Ja izmantojat cita ražotāja tinti, atbilstošās kasetnes ikona nav tintes pilīte, bet jautājuma zīme. HP Photosmart 8200 series nevar noteikt tintes kasetnē atlikušo tintes daudzumu, ja tā ir cita ražotāja tinte.

Atmiņas karšu ievietošana

Kad ar ciparkameru esat uzņēmis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai fotoattēlus apskatītu un izdrukātu. Printeris var lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ un xD-Picture Card™.




Uzmanību Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.

Citus paņēmienus, kā pārsūtīt fotoattēlus no ciparkameras uz printeri, skatiet nodaļā Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm.

Piemērotie failu formāti

Printeris var atpazīt un no atmiņas kartes izdrukāt JPEG un nesaspiestus TIFF formāta failus. Var drukāt arī videoklipus no Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI un MPEG-1 failiem. Ja ciparkamera fotoattēlus un videoklipus saglabā citā faila formātā, saglabājiet failus datorā un izdrukājiet tos ar lietojumprogrammas palīdzību. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help.

Atminas kartes ievietošana

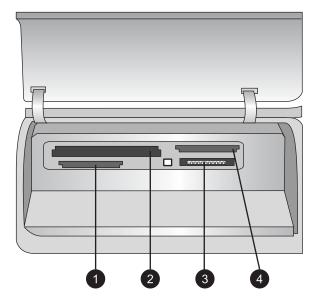

Atmiņas karšu sloti

- 1 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- 2 Compact Flash I un II, Microdrive
- 3 Memory Sticks
- 4 xD-Picture Card

Atrodiet atmiņas karti nākamajā tabulā un ievietojiet to printerī, izpildot tabulā sniegtos norādījumus.

leteikumi:

- Vienlaikus ievietojiet vienu atmiņas karti.
- Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas. Atmiņas karti nevar ievietot printerī pilnībā — necentieties to iestumt ar spēku.



Uzmanību levietojot atmiņas karti citādi, nekā norādīts, var sabojāt gan karti, gan printeri.

Kad atmiņas karte ir pareizi ievietota, atmiņas kartes indikators mirgo un pēc tam sāk vienmērīgi degt zilā krāsā.



Uzmanību Neizņemiet atmiņas karti, kamēr mirgo atmiņas kartes indikators. Plašāku informāciju skatiet nodalā Atminas kartes izņemšana.

Atmiņas karte	Kā ievietot atmiņas karti
	 Virsējai uzlīmei ir jābūt pavērstai uz augšu un, ja uzlīmē ir attēlota bultiņa, tai jābūt vērstai printera virzienā Printerī vispirms jāievieto mala ar metāla caurumiņiem
CompactFlash	
	 Nošķeltajam stūrim jābūt vērstam pa kreisi Metāla kontaktiem jābūt vērstiem uz leju Ja izmantojat atmiņas karti Memory Stick Duo™ vai Memory Stick PRO Duo™, pirms kartes ievietošanas printerī pievienojiet kartes komplektācijā iekļauto adapteri
Memory Stick	
	 Virsējai uzlīmei ir jābūt pavērstai uz augšu un, ja uzlīmē ir attēlota bultiņa, tai jābūt vērstai printera virzienā Printerī vispirms jāievieto mala ar metāla caurumiņiem
Microdrive	
	 Nošķeltajam stūrim jābūt vērstam pa labi Metāla kontaktiem jābūt vērstiem uz leju
MultiMediaCard	
	 Nošķeltajam stūrim jābūt vērstam pa labi Metāla kontaktiem jābūt vērstiem uz leju
Secure Digital	
	 Kartes ieliektajiem stūriem jābūt vērstiem pret jums Metāla kontaktiem jābūt vērstiem uz leju
xD-Picture Card	

Atmiņas kartes izņemšana

Pagaidiet, līdz pārstāj mirgot atmiņas kartes indikators, un pēc tam uzmanīgi pavelciet atmiņas karti, lai izņemtu to no printera.



Uzmanību Neizņemiet atmiņas karti, kamēr mirgo atmiņas kartes indikators. Indikatora mirgošana nozīmē, ka printeris piekļūst atmiņas kartei. Ja atmiņas karti izņem, kamēr notiek piekļūšana tai, var sabojāt printeri un atmiņas karti vai arī bojāt atmiņas kartē glabāto informāciju.

2. nodala

3 Fotoattēlu drukāšana, neizmantojot datoru

Printeris HP Photosmart 8200 series sniedz iespēju izvēlēties, apstrādāt un izdrukāt fotoattēlus, atstājot datoru neieslēgtu. Kad printeris ir uzstādīts saskaņā ar *lietošanas pamācībā* sniegtajiem norādījumiem, varat ievietot atmiņas karti printerī un drukāt fotoattēlus, izmantojot printera vadības paneļa pogas.

Fotoattēlus var drukāt arī tieši no ciparkameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana no ciparkameras.

Fotoattēla izkārtojuma izvēle

Printera vadības panelī nospiediet pogu **Layout** (Izkārtojums), lai izvēlētos izkārtojumu drukājamajiem fotoattēliem. Nospiediet pogu atkārtoti, lai pārvietotos uz citu no sešiem izkārtojuma variantiem. Kad ir ievietota atmiņas karte, izvēlētais izkārtojums tiek parādīts printera displeja lejasdaļas vidū. Visi no printera vadības paneļa izvēlētie fotoattēli tiek izdrukāti izvēlētajā izkārtojumā.

Izkārtojums	Papīra izmēri (fotoattēla izmēri)
Viens lapā, bez apmalēm	4 x 6 collas (4 x 6 collas)
	10 x 15 cm (10 x 15 cm)
	5 x 7 collas (5 x 7 collas)
	8,5 x 11 collas (8,5 x 11 collas)
Viena lon E	2.5 v.5 pollog (2.25 v.4.75 pollog)
Viens lapā	3,5 x 5 collas (3,25 x 4,75 collas)
	4 x 6 collas (3,75 x 5,75 collas)
	10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm)
	5 x 7 collas (4,75 x 6,75 collas) 8 x 10 collas (7,75 x 9,75 collas)
	8,5 x 11 collas (8 x 10 collas)
	A6 (9.86 x 14.16 cm)
	A4 (20 x 25 cm)
	Hagaki (9,36 x 14,16 cm)
	L (8,25 x 12,06 cm)
Divi lapā	3,5 x 5 collas (2,25 x 3,25 collas)
	4 x 6 collas (2,75 x 3,75 collas)
	5 x 7 collas (3,25 x 4,75 collas)
	8 x 10 collas (4,75 x 6,5 collas)
	8,5 x 11 collas (5 x 7 collas)

(turpinājums)

Izkārtojums	Papīra izmēri (fotoattēla izmēri)
	A6 (6,92 x 9,86 cm) A4 (13 x 18 cm) Hagaki (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)
Trīs lapā	3,5 x 5 collas (1,5 x 2,25 collas) 4 x 6 collas (1,75 x 2,625 collas) 5 x 7 collas (2,25 x 3,375 collas) 8 x 10 collas (3,33 x 5 collas) 8,5 x 11 collas (4 x 6 collas) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)
Četri lapā	3,5 x 5 collas (1,5 x 2,25 collas) 4 x 6 collas (1,75 x 2,5 collas) 5 x 7 collas (2,2 x 3,25 collas) 8 x 10 collas (3,25 x 4,75 collas) 8,5 x 11 collas (3,5 x 5 collas) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) Hagaki (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)
Deviņi lapā	3,5 x 5 collas (1 x 1,375 collas) 4 x 6 collas (1,125 x 1,5 collas) 5 x 7 collas (1,5 x 2 collas) 8 x 10 collas (2,25 x 3 collas) 8,5 x 11 collas (2,5 x 3,25 collas) — kabatportfeļa formāts A6 (3,07 x 4,05 cm) A4 (6,4 x 8,4 cm) Hagaki (2,9 x 3,86 cm) L (2,53 x 3,36 cm)



Piezīme. Printeris pēc vajadzības pagriež fotoattēlus, lai tie ietilptu izkārtojumā.

Fotoattēlu izvēle drukāšanai

Lai izvēlētos fotoattēlus drukāšanai, varat tos apskatīt printera ekrānā, izdrukāt fotoattēlu rādītāju vai izdrukāt attēlu rādītāja lapu.

Lai izvēlētos drukājamos fotoattēlus, izmēģiniet vienu no šīm iespējām

Fotoattēlu apskate printera ekrānā

Printera ekrānā var vienlaikus apskatīt vienu vai deviņus fotoattēlus.

Lai apskatītu fotoattēlus pa vienam:

- 1. levietojiet atmiņas karti.
- Nospiediet Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶. Lai fotoattēlus ātri apskatītu, nospiediet un turiet šo pogu. Kad parādīts vienā vai otrā virzienā pēdējais fotoattēls, demonstrēšana turpinās ar pirmo vai pēdējo fotoattēlu.

Lai apskatītu fotoattēlus pa deviņiem:

- 1. levietojiet atmiņas karti.
- Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai ieslēgtu 9 attēlu skata režīmu, pēc tam ar **navigācijas** bultiņu palīdzību varat pārvietoties no viena attēla uz citu.

Lai izslēgtu 9 attēlu skata režīmu un atgrieztos pie viena fotoattēla apskates vienlaikus, nospiediet **OK**.

Padoms Lai ātri pārvietotos pa fotoattēliem, nospiediet un turiet bultiņu Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶. Kad parādīts vienā vai otrā virzienā pēdējais fotoattēls, demonstrēšana turpinās ar pirmo vai pēdējo fotoattēlu.

Fotoattēlu rādītāja drukāšana

Fotoattēlu rādītājā tiek iekļauti atmiņas kartē saglabāto attēlu sīktēli un indeksa numuri (līdz 2000 fotoattēlu). Lai ekonomētu līdzekļus, rādītājam neizmantojiet fotopapīru, bet parasto papīru. Fotoattēlu rādītājam var būt vairākas lappuses.

Lai izdrukātu fotoattēlu rādītāju:

- 1. levietojiet atminas karti.
- Galvenajā teknē ievietojiet vairākas loksnes parastā papīra. Pārliecinieties, vai nedeg fotopapīra teknes indikators, lai papīrs tiktu ņemts no galvenās teknes.
- Nospiediet Menu (Izvēlne).
- Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), pēc tam nospiediet OK (Labi).
- 5. Izvēlieties **Print index page** (Drukāt rādītāju), pēc tam nospiediet **OK**.

Attēlu rādītāja lapas izdrukāšana

Attēlu rādītāja lapā ir visi atmiņas kartē esošo fotoattēlu sīktēli. Attēlu rādītāja lapa atšķiras no fotoattēlu rādītāja

Lai izdrukātu attēlu rādītāja lapu:

- 1. levietojiet atmiņas karti.
- Galvenajā teknē ievietojiet vairākas loksnes parastā papīra. Pārliecinieties, vai nedeg fotopapīra teknes indikators, lai papīrs tiktu ņemts no galvenās teknes.

Lai izvēlētos drukājamos fotoattēlus, izmēģiniet vienu no šīm iespējām

ar to, ka šeit ir atvēlēta vieta, kur atzīmēt drukāšanai izvēlētos fotoattēlus, norādīt eksemplāru skaitu un izvēlēties fotoattēla izkārtojumu. Šīs iespējas izvēlas, ar tumšas krāsas pildspalvu aizkrāsojot atbilstošos aplīšus.

Plašāku informāciju par to, kā attēlu rādītāja lapā izvēlēties un izdrukāt fotoattēlus, skatiet nodaļā Fotoattēlu izvēle drukāšanai un Fotoattēlu drukāšana.

- 3. Nospiediet Menu (Izvēlne).
- Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), pēc tam nospiediet OK (Labi).
- 5. Izvēlieties **Print proof sheet** (Drukāt attēlu rādītāja lapu), pēc tam nospiediet **OK**.

Fotoattēlu izvēle drukāšanai

Fotoattēlus, ko drukāsit, izvēlieties ar printera vadības paneļa palīdzību.

Lai	Rīkojieties šādi
Izvēlētos fotoattēlu	 levietojiet atmiņas karti. Piezīme. Varat nevis ievietot atmiņas karti, bet fotoattēlus izvēlēties no priekšējam kameras portam pievienotas ierīces HP iPod. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana no ierīces HP iPod. Lai tiktu parādīts vajadzīgais fotoattēls, nospiediet bultiņas Select Photos (Izvēlēties
	fotoattēlus) ◀ vai ▶. 3. Nospiediet ♣, lai izvēlētos fotoattēlu. 4. Lai izvēlētos vēl citus fotoattēlus, atkārtojiet 2. un 3. darbību. Piezīme. Lai izvēlētos vairākus viena fotoattēla eksemplārus, vairākas reizes nospiediet ♣. Izdrukājamo eksemplāru skaits tiek parādīts printera ekrāna lejasdaļā.
Atceltu fotoattēla izvēli Atceļot fotoattēla izvēli, printeris izmet visas izmaiņas, ko veicāt šī fotoattēla drukas iestatījumos.	 Lai tiktu parādīts fotoattēls, kura izvēle jāatceļ, nospiediet bultiņu Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus) vai ▶. Lai atceltu parādītā fotoattēla izvēli drukāšanai, nospiediet Cancel (Atcelt).

Lai	Rīkojieties šādi
Piezīme. Atceļot fotoattēlu izvēli, fotoattēli no atmiņas kartes netiek dzēsti.	Piezīme. Ja ir izvēlēti vairāki fotoattēla eksemplāri, vairākas reizes nospiediet Cancel, līdz ir noņemts vajadzīgais eksemplāru skaits.
Atceltu visu fotoattēlu izvēli	Divas reizes nospiediet Cancel (Atcelt). Printera ekrānā tiek parādīts jautājums, vai jāatceļ visu fotoattēlu izvēle. Izvēlieties Yes (Jā), pēc tam nospiediet OK (Labi).
	Piezīme. Ja ir izvēlēti vairāki parādītā fotoattēla eksemplāri, vispirms vairākas reizes nospiediet Cancel, līdz tiek atcelta eksemplāru skaita izvēle un pēc tam, izpildot iepriekš norādītās darbības, atceliet visu fotoattēlu izvēli.
Izvēlētos fotoattēlus attēlu rādītāja lapā Kad ir izdrukāta attēlu rādītāja lapa, to var izmantot, lai drukāšanai izvēlētos fotoattēlus. Informāciju par to, kā izdrukāt attēlu rādītāja lapu, skatiet nodaļā Lai izdrukātu attēlu rādītāja lapu:.	 Ar tumšas krāsas pildspalvu iekrāsojot aplīti zem atbilstošā fotoattēla, atzīmējiet drukāšanai paredzētos fotoattēlus. Vajadzīgo katra fotoattēla eksemplāru skaitu norādiet tam paredzētajā vietā. Sadaļā Copies (Eksemplāri) aizpildiet tikai vienu variantu. Sadaļā Print layout (Drukas izkārtojums) norādiet fotoattēlu izkārtojumu. Aizpildiet tikai vienu variantu. Kad esat aizpildījis attēlu rādītāja lapu, skenējiet
	to, lai tiktu izdrukāti izvēlētie fotoattēli. Informāciju par to, kā skenēt attēlu rādītāja lapu, skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana.

Fotoattēlu kvalitātes uzlabošana

Printerī ir dažnedažādas iespējas, ar kurām var uzlabot no atmiņas kartēm drukāto fotoattēlu kvalitāti. Šie drukas iestatījumi nemaina fotoattēla oriģinālu. Tie attiecas tikai uz izdruku.

Problēma	Kā to novērst
Nepietiekami spilgti fotoattēli	 Nospiediet Menu (Izvēlne). Izvēlieties Edit (Rediģēt), pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Photo Brightness (Fotoattēla spilgtums), pēc tam nospiediet OK. Ar bultiņu palīdzību regulējiet fotoattēla spilgtumu līdz vajadzīgajam līmenim, pēc tam nospiediet OK.

(turpinājums)

Problēma Kā to novērst Automātiskās sarkano acu efekta Sarkanas acis fotoattēlos noņemšanas funkcija izvēlnē Preferences ir ieslēgta pēc noklusējuma. Šī funkcija tieši pirms drukāšanas nonem sarkano acu efektu visos fotoattēlos, kuri tiek drukāti, izmantojot viena attēla izkārtojumu lapā (ar vai bez apmalēm). Ja sarkano acu problēma šādi netiek novērsta, noņemiet sarkano acu efektu katrā atsevišķā fotoattēlā, izmantoiot izvēlnes Edit (Rediģēt) funkciju Remove red eye (Nonemt sarkano acu efektu). Tālāk aprakstīti abi panēmieni. Automātiskā sarkano acu efekta nonemšana (visos fotoattēlos) 1. Nospiediet Menu (Izvēlne). 2. Izvēlieties Preferences, pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Auto remove red-eve (Automātiska sarkano acu efekta nonemšana), pēc tam nospiediet OK. 4. Izvēlieties On (leslēgta), pēc tam nospiediet OK. Manuāla sarkano acu efekta nonemšana (pa vienam fotoattēlam) Atveriet fotoattēlu, kurā jānoņem sarkano acu efekts. 2. Nospiediet Menu (Izvēlne). Izvēlieties **Edit** (Rediģēt), pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Remove red-eye 4. (Sarkano acu efekta noņemšana), pēc tam nospiediet OK. No videoklipiem drukātu fotoattēlu Sliktas kvalitātes videoklipi kvalitātes uzlabošana Šie iestatījumi ietekmē fotoattēlus, ko Nospiediet Menu (Izvēlne). drukā no videoklipiem. 1. Izvēlieties Preferences, pēc tam 2. Piezīme. Ar šo funkciju netiek uzlaboti nospiediet OK (Labi). fotoattēli, ko drukā, izmantojot izvēlnes 3. Izvēlieties Video enhancement Print Options (Drukas iespējas) (Videoklipu uzlabošana), pēc tam funkciju Video action prints (Videoklipu nospiediet OK. izdrukas). Šī funkcija nedarbojas arī tad, 4. Izvēlieties On (leslēgta), pēc tam ja fotoattēlus drukā pa deviņi vienā lapā. nospiediet OK.

Problēma	Kā to novērst
	Informāciju par to, kā drukāt fotoattēlus no videoklipiem, skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana no atmiņas kartes.

Radošām idejām

Printerī tiek piedāvāti dažādi rīki un efekti, kas ļauj fotoattēlos īstenot radošu ieceres. Šie drukas iestatījumi nemaina fotoattēla oriģinālu. Tie attiecas tikai uz izdruku.

Lai izmantotu šīs funkcijas,	rīkojieties šādi
Krāsu efekta pievienošana Var iestatīt, lai printeris maina fotoattēlā izmantoto krāsu iespēju no Color (Krāsu; noklusējums) uz Black & white (Melnbalts), Sepia (Sēpija) vai Antique (Senatnīgs). Fotoattēli, ko drukā, izmantojot iestatījumu Sepia, tiek izdrukāti brūnos toņos un izskatās kā 20. gs. sākumā uzņemti fotoattēli. Fotoattēli, ko drukā, izmantojot iestatījumu Antique, tiek izdrukāti tādos pašos brūnos toņos, bet ar balinājuma efektu dažviet, radot iespaidu, ka fotoattēli ir krāsoti ar roku.	 Izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus. Nospiediet Menu (Izvēlne). Izvēlieties Edit (Rediģēt), pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Add color effect (Pievienot krāsu efektu), pēc tam nospiediet OK. Izvēlieties krāsu efektu un pēc tam nospiediet OK.
Bezapmaļu izdruku izveide Printeri var iestatīt, lai tas drukātu fotoattēlus bez apmalēm.	→ Nospiediet Layout (Izkārtojums), lai izvēlētos iespēju One photo per page borderless (Viens fotoattēls lapā, bez apmalēm; šī ir pēc noklusējuma izvēlēta iespēja). Kad tiek izvēlēta šī iespēja, taisnstūris printera ekrāna lejasdaļas vidū tiek blīvi iekrāsots oranžā krāsā.
Datums un laiks izdrukās Uz fotoattēliem var izdrukāt marķējumu, kas norāda fotoattēlu uzņemšanas laiku. Šis iestatījums attiecas uz visām izdrukām.	 Nospiediet Menu (Izvēlne). Izvēlieties Preferences, pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Date/time (Datums/laiks), pēc tam nospiediet OK.

32

(turpinājums)

Lai izmantotu šīs funkcijas,	rīkojieties šādi
	4. Izvēlieties vienu no šiem datuma/laika marķējuma variantiem: - Date/time (Datums/laiks) - Date only (Tikai datums) - Off (Izslēgts) 5. Nospiediet OK. Ja fotoattēlu pārveidojat datorā un veiktās izmaiņas saglabājat, sākotnējā informācija par datumu un laiku zūd. Printera vadības panelī veiktās fotoattēla izmaiņas neietekmē datuma un laika informāciju.
Izdruku kvalitātes maiņa Var mainīt fotoattēlu drukas kvalitāti. Pēc noklusējuma ir izvēlēta vislabākā kvalitāte, kas nodrošina kvalitatīvākos fotoattēlus. Standarta kvalitātes izvēle palīdz taupīt tinti un paātrina drukāšanu.	Lai mainītu drukas kvalitāti uz Normal (Standarta) vienam drukas darbam: 1. Nospiediet Menu (Izvēlne). 2. Izvēlieties Tools (Rīki), pēc tam nospiediet OK (Labi). 3. Izvēlieties Print quality (Drukas kvalitāte), pēc tam nospiediet OK. 4. Izvēlieties Normal (Standarta), pēc tam nospiediet OK. Pēc nākamā drukas darba drukas kvalitāte tiek atiestatīta uz Best (Vislabākā).
Fotoattēla apgriešana Nospiediet Zoom + (Tuvināt) vai Zoom - (Tālināt), lai palielinājumu palielinātu vai samazinātu par 1,25 reizēm. Augstākā pakāpe ir 5x.	 Lai tiktu parādīts fotoattēls, kas jāapgriež, nospiediet bultiņu Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶. Nospiediet Zoom +, lai fotoattēlu palielinātu 1,25x. Parādās zaļais apgriešanas rāmis. Atkārtoti spiediet Zoom +, līdz tiek sasniegts vajadzīgais palielinājums. (Pēc tuvināšanas attēlu var atkal tālināt, nospiežot pogu Zoom)
	 Piezīme. Apgriešanas rāmis no zaļa kļūst par dzeltenu, ja drukāšana izvēlētajā palielinājumā ievērojami pazeminātu izdruku kvalitāti. 3. Jebkurā palielinājuma pakāpē apgriešanas rāmi var pārvietot pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, izmantojot navigācijas bultiņas. 4. Nospiediet OK (Labi), kad attēla drukājamā daļa atrodas apgriešanas rāmī. Apgriešana neietekmē fotoattēla oriģinālu. Tā attiecas tikai uz izdruku.
Panorāmas fotoattēlu drukāšana	Nospiediet Menu (Izvēlne).

Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Print panoramic photos (Drukāt panorāmas fotoattēlus). Izvēlieties On (Ieslēgta), pēc tam nospiediet OK . Printera ekrāna augšdaļā tiek rādīts Panoramic mode (Panorāmas režīms), līdz to izvēlnē izslēdzat. Ievietojiet apdrukājamo materiālu, kura izmēri ir 10 x 30 cm (4 x 12 collas). Ja nepieciešams, fotoattēlu pirms drukāšanas	
varat apgriezt, izmantojot iepriekš sniegtos norādījumus. Apgriešanas rāmja garuma un augstuma attiecība ir 3:1.	
Piezīme . Visi fotoattēli panorāmas režīmā tiek drukāti bez apmalēm.	
Nospiediet Menu (Izvēlne). Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Print stickers (Uzlīmju drukāšana), pēc tam nospiediet OK. Izvēlieties On (Ieslēgta), pēc tam nospiediet OK. Printera ekrāna augšdaļā tiek rādīts Sticker mode (Uzlīmju režīms), līdz to izvēlnē izslēdzat. Pirms drukāšanas teknē ievietojiet uzlīmju fotopapīru Avery C6611 vai C6612. Šī 10 x 15 cm (4 x 6 collu) papīra vienā lapā	

Fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlus, neizmantojot datoru, var izdrukāt vairākos veidos:

- Atminas karti ar fotoattēliem ievietojiet vienā no printera atminas karšu slotiem.
- Pievienojiet PictBridge ciparkameru printera priekšpusē esošajam kameras portam.
- Uzstādiet papildus iegādājamo HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri un drukājiet no ciparkameras, kurā iestrādāta bezvadu tehnoloģija Bluetooth.

Fotoattēlu drukāšana no atmiņas kartes

Fotoattēlus var drukāt no atmiņas kartes, ja karti ievieto printerī un printera vadības paneli izmanto, lai fotoattēlus apskatītu, izvēlētos, uzlabotu un izdrukātu. Tieši no atmiņas kartes var izdrukāt arī kamerā izvēlētos fotoattēlus — tos, kurus kā drukājamus atzīmējāt ar ciparkameras palīdzību.

Drukāšana no atmiņas kartes notiek ātri un vienkārši, turklāt netiek tērēta ciparkameras bateriju enerģija.

Lai... Rīkojieties šādi Izdrukātu vienu vai vairākus Nospiediet Layout (Izkārtojums), lai izvēlētos 1. fotoattēlus fotoattēlu izkārtojumu. Izvēlētais izkārtojums tiek parādīts printera ekrāna lejasdaļas vidū. Sākumā pārbaudiet, vai 2. Lai tiktu parādīts drukājamais fotoattēls. atmiņas karte ir ievietota nospiediet bultinas Select Photos (Izvēlēties printerī un izvēlētajā papīra teknē ir ievietots pareizais 3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai izvēlētos vēl papīrs. citus fotoattēlus. Pārbaudiet fotopapīra teknes Nospiediet Print (Drukāt). 4. indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā papīra tekne: — ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg. Izdrukātu visus atmiņas 1. Nospiediet **Layout** (Izkārtojums), lai izvēlētos kartē saglabātos fotoattēlus fotoattēlu izkārtojumu. Izvēlētais izkārtojums tiek parādīts printera ekrāna lejasdaļas vidū. Sākumā pārbaudiet, vai 2. Nospiediet Menu (Izvēlne). atmiņas karte ir ievietota Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), 3. printerī un izvēlētajā papīra pēc tam nospiediet **OK** (Labi). teknē ir ievietots pareizais 4. Izvēlieties **Print all** (Drukāt visu), pēc tam papīrs. nospiediet OK, lai sāktu drukāt visus Pārbaudiet fotopapīra teknes fotoattēlus no atmiņas kartes. indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā papīra tekne: — ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg. Drukātu vairāku fotoattēlu 1. 2. Nospiediet Menu (Izvēlne).

diapazonu

Sākumā pārbaudiet, vai atmiņas karte ir ievietota printerī un izvēlētajā papīra teknē ir ievietots pareizais papīrs.

Pārbaudiet fotopapīra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā papīra tekne: — ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg.

- Nospiediet Layout (Izkārtojums), lai izvēlētos fotoattēlu izkārtojumu. Izvēlētais izkārtojums tiek parādīts printera ekrāna lejasdaļas vidū.
- Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), 3. pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 4. Izvēlieties **Print range** (Drukas diapazons), pēc tam nospiediet OK.
- 5. Nospiediet Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz pirmajam fotoattēlam, kas jādrukā, pēc tam nospiediet **OK**. Pirmais fotoattēls tiek parādīts printera ekrānā pa kreisi.
- Nospiediet Select Photos (Izvēlēties 6. fotoattēlus) ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz

Lai	Rīkojieties šādi
	pēdējam fotoattēlam, kas jādrukā, pēc tam nospiediet OK . Pēdējais fotoattēls tiek parādīts printera ekrānā pa labi. Pēc tam sākas izvēlētā fotoattēlu diapazona drukāšana
Drukātu kamerā izvēlētus fotoattēlus no atmiņas kartes Ja fotoattēlus drukāšanai izvēlas, izmantojot ciparkameru, kamerā tiek izveidots digitālās drukas secības formāta (Digital Print Order Format — DPOF) fails, kas identificē izvēlētos fotoattēlus. Printeris tieši no atmiņas kartes var nolasīt DPOF 1.0 un 1.1 failus.	 Ar ciparkameras palīdzību izvēlieties attēlus, kuri jādrukā. Plašāku informāciju skatiet kameras dokumentācijā. Ja kamerā kā fotoattēlu izkārtojumu izvēlaties Default (Noklusējums), nospiediet printera pogu Layout (Izkārtojums), lai izvēlētos fotoattēlu izkārtojumu. Ja kamerā izvēlaties nevis Default, bet citu fotoattēlu izkārtojumu, fotoattēli tiek izdrukāti atbilstoši kamerā norādītajam izkārtojumam neatkarīgi no tā, kāds iestatījums izvēlēts printerī. Teknē ievietojiet fotopapīru un pārbaudiet fotopapīra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā papīra tekne: ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg. Izņemiet atmiņas karti no ciparkameras un ievietojiet to printerī. Kad printera ekrānā tiek parādīts jautājums Do you want to print the camera-selected photos? (Vai vēlaties drukāt kamerā izvēlētos fotoattēlus?), nospiediet
Drukātu attēlu rādītāja lapā izvēlētos fotoattēlus Kad esat aizpildījis attēlu rādītāja lapu kā aprakstīts nodaļā Fotoattēlu izvēle drukāšanai, varat to ieskenēt, lai tiktu izdrukāti izvēlētie fotoattēli. Skenējot attēlu rādītāja lapu, jāizmanto tā pati atmiņas karte, ko izmantojāt, drukājot rādītāja lapu.	 Pārliecinieties, vai printerī ir ievietota atmiņas karte. Nospiediet Menu (Izvēlne). Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Scan proof sheet (Skenēt attēlu rādītāja lapu), pēc tam nospiediet OK. Attēlu rādītāja lapu ar apdrukāto pusi uz leju un lapas augšmalu pavērstu pret printeri ievietojiet galvenajā teknē.

Lai... Rīkojieties šādi Piezīme. Ja izdrukātā attēlu rādītāja lapa sastāv no vairākām lappusēm, tā ir jāskenē pa vienai lappusei. Tiek parādīti aicinājumi drukāt atbilstošos lappuses fotoattēlus. Nākamajai attēlu rādītāja lapas lappusei atkārtojiet 1.-8. darbību. 6. Nospiediet **OK**, lai sāktu skenēšanu. Kad printera ekrānā tiek parādīts aicinājums 7. ievietot papīru, galvenajā teknē vai fotopapīra teknē ievietojiet fotopapīru. Pārbaudiet fotopapīra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā papīra tekne: — ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg. Nospiediet OK, lai sāktu drukāt attēlu rādītāja lapā izvēlētos fotoattēlus. Fotoattēliem, kas tiek drukāti no attēlu rādītāja lapas, tiek izmantoti drukas noklusējuma iestatījumi. Neviens drukas iestatījums, ko esat fotoattēliem norādījis, piemēram, apgriešana vai krāsu efekti, netiek ņemts vērā. Drukātu fotoattēlus no 1. Nospiediet Layout (Izkārtojums), lai izvēlētos fotoattēlu izkārtojumu. Izvēlētais izkārtojums videoklipiem tiek parādīts printera ekrāna lejasdalas vidū. Videoklipus var apskatīt 2. Lai tiktu parādīts drukājamais videoklips, printera ekrānā un izvēlēties nospiediet bultinas Select Photos (Izvēlēties un izdrukāt atsevišķus kadrus. fotoattēlus) ◀ vai ▶. Kad pirmo reizi ievietojat 3. Nospiediet OK (Labi), lai demonstrētu atmiņas karti, kurā ir videoklipu. videoklips, printeris izmanto Videoklipa demonstrēšanas laikā nospiežot videoklipa pirmo kadru, lai un turot **navigācijas** bultiņu ▶, videoklipu var parādītu klipu printera ekrānā. ātri patīt uz priekšu. Printeris atpazīst videoklipus, Lai videoklipa demonstrēšanas laikā to 4. kuri ierakstīti šādā formātā: apturētu, nospiediet OK. Motion-JPEG AVI Videoklipa pauzes laikā nospiežot un turot navigācijas bultiņu ▶, videoklipu var parādīt Motion-JPEG QuickTime palēnināti. MPFG-1 5. Printeris neizmanto citu Nospiediet Print (Drukāt), lai sāktu drukāšanu. 6. formātu videoklipus. Sākumā pārbaudiet, vai atmiņas karte ir ievietota

printerī un izvēlētajā papīra teknē ir ievietots pareizais papīrs. Pārbaudiet fotopapīra

Lai	Rīkojieties šādi	
teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā papīra tekne: — ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg.		
izdrukātu videoklipu Videoklipa izdruka ir automātiski no videoklipa izvēlētu deviņu kadru virkne.	 levietojiet atmiņas karti, kurā ir viens vai vairāki videoklipi. levietojiet fotopapīru. Pārbaudiet fotopapīra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā papīra tekne: — ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg. Nospiediet Menu (Izvēlne). Izvēlieties Print options (Drukas iespējas), pēc tam nospiediet OK (Labi). Izvēlieties Video action prints (Videoklipu izdrukas), pēc tam nospiediet OK. Lai tiktu iezīmēts videoklips, kas jāizdrukā kā videoklipa izdruka, nospiediet bultiņas Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶. Nospiediet ▲ un pēc tam Print (Drukāt). 	
Apturētu drukāšanu	Lai apturētu notiekošu drukas darbu, nospiediet Cancel (Atcelt).	

Fotoattēlu drukāšana no ciparkameras

Fotoattēlus var izdrukāt, ja PictBridge ciparkameru ar USB kabeli pievieno tieši printerim. Ja ciparkamerā ir iestrādāta bezvadu tehnoloģija Bluetooth, printerī var ievietot papildus iegādājamo HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri un nosūtīt fotoattēlus uz printeri pa bezvadu savienojumu.

Drukājot no ciparkameras, printeris izmanto iestatījumus, kuri norādīti kamerā. Plašāku informāciju skatiet kameras dokumentācijā.

Lai izdrukātu fotoattēlus no	Rīkojieties šādi
Ciparkameras, kurā ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth Ja ciparkamerā ir iestrādāta bezvadu tehnoloģija Bluetooth, varat papildus iegādāties HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri un	 Izmantojot Bluetooth izvēlni printera ekrānā, iestatiet printera Bluetooth iespējas. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Printera izvēlne. Printerī ievietojiet fotopapīru un pārbaudiet fotopapīra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā tekne: ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam,

(turpinājums)

Lai izdrukātu fotoattēlus no	Rīkojieties šādi	
drukāt no kameras, izmantojot Bluetooth bezvadu savienojumu. Piezīme. Var drukāt arī no citām ierīcēm, kurās iestrādāta bezvadu tehnoloģija Bluetooth — PDA ierīcēm un tālruņiem ar kamerām. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm, kā arī Bluetooth adaptera komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.	 bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg. 3. Kameras portā printera priekšpusē ievietojiet HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri. Kad adapteris ir gatavs datu saņemšanai, tā indikators mirgo. 4. Kā nosūtīt fotoattēlus uz printeri, izlasiet ciparkameras dokumentācijā. 	
Ciparkameras ar tehnoloģiju PictBridge	 leslēdziet PictBridge ciparkameru un izvēlieties drukājamos attēlus. Printerī ievietojiet fotopapīru un pārbaudiet fotopapīra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izvēlēta pareizā tekne: ja vēlaties drukāt no galvenās teknes, indikatoram jābūt izslēgtam, bet, ja — no fotopapīra teknes, indikatoram jādeg. Pārliecinieties, vai kamerā ir ieslēgts PictBridge režīms, pēc tam pievienojiet to kameras portam printera priekšpusē, izmantojot kameras komplektācijā iekļauto USB kabeli. Tiklīdz printeris atpazīst PictBridge kameru, izvēlēties fotoattēli tiek automātiski izdrukāti. 	

Fotoattēlu drukāšana no ierīces HP iPod

Pirms sākat izpildīt šeit sniegtos norādījumus par to, kā fotoattēlus importēt uz ierīci HP iPod un drukāt fotoattēlus no HP iPod, pārbaudiet, vai fotoattēli un ierīce HP iPod, ko lietojat, atbilst šādiem nosacījumiem:

- Attēliem, ko kopē uz ierīci HP iPod, jābūt formātā JPEG.
- HP iPod jābūt formatētai sistēmā Windows (failu struktūra FAT 32). Ierīce HP iPod pēc noklusējuma lieto Windows failu struktūru. Lai pārbaudītu, vai HP iPod ir formatēta sistēmai Windows, ierīcē HP iPod atveriet Settings (Iestatījumi) > About (Par). Ja tā ir formatēta sistēmā Windows, displeja lejasdaļā tiek parādīta norāde Format Windows (Windows formāts). Ja ierīce nav formatēta sistēmā Windows, HP iPod ir jāsavieno ar personālo datoru, kurā ir sistēma Windows, izmantojot HP iPod komplektācijā iekļauto USB kabeli, un jāizpilda ekrānā sniegtie norādījumi.



Piezīme. Ierīces HP iPod, kuras bijušas savienotas vienīgi ar Macintosh datoru, ar šo printeri nav saderīgas. Taču pēc ierīces savienošanas ar

Windows datoru Macintosh datoru lietotāji var pilnībā sinhronizēt savas HP iPod ierīces atpakaļ Macintosh datoros un Mac iTunes, saglabājot saderību ar datoru.

Lai fotoattēlus importētu uz ierīci HP iPod:

- Fotoattēlus no atmiņas kartes pārkopējiet uz HP iPod, izmantojot Belkin Media Reader for iPod.
- Pārbaudiet, vai fotoattēli ir nonākuši ierīcē HP iPod HP iPod izvēlnē norādiet Photo Import (Fotoattēlu importēšana). Fotoattēli tiek parādīti kā Rolls (Rullīši).

Lai fotoattēlus drukātu no ierīces HP iPod:

- Izmantojot HP iPod komplektācijā iekļauto USB kabeli, pievienojiet HP iPod kameras portam printera **priekšpusē**. Printera ekrānā vairākas minūtes (kamēr fotoattēli tiek nolasīti) tiek rādīts paziņojums **Reading Device** (Tiek lasīta ierīce). Pēc tam fotoattēli tiek parādīti printera ekrānā.
- Izvēlieties drukājamo(s) fotoattēlu(s) un nospiediet Print (Drukāt). Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodaļā Fotoattēlu izvēle drukāšanai.

Ja nevarat drukāt no printera HP Photosmart, izmantojot ierīci HP iPod, sazinieties ar HP klientu apkalpošanas dienestu. Skatiet nodaļu HP klientu apkalpošana.

3. nodaļa

4 Savienojumi

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai personām.

Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm

Pastāv vairāki paņēmieni, kā šo printeri var savienot ar datoru vai citām ierīcēm. Katrs savienojuma veids piedāvā atšķirīgas iespējas.

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Sniedz iespēju
Atmiņas kartes Atmiņas karte Saderīgas ciparkameras atmiņas karte levietojiet atmiņas karti atbilstošajā atmiņas kartes slotā printera priekšpusē.	 Drukāt tieši no atmiņas kartes. Saglabāt datorā fotoattēlus no printerī ievietotās atmiņas kartes, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot HP Image Zone vai citu programmatūru. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu saglabāšana datorā un Fotoattēlu drukāšana no atmiņas kartes.
 Universālās seriālās kopnes (Universal Serial Bus — USB) 2.0 pilna ātruma saderīgais kabelis, ne vairāk kā 3 metrus garš. Norādījumus par printera savienošanu ar USB kabeli skatiet <i>lietošanas pamācībā</i>. Dators ar interneta pieslēgumu (lai varētu izmantot HP Instant Share). 	 Drukāt, izmantojot datoru. Skatiet nodaļu Drukāšana, izmantojot datoru. Datorā saglabāt fotoattēlus no printerī ievietotās atmiņas kartes, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot HP Image Zone vai citu programmatūru. izsūtīt fotoattēlus, izmantojot HP Instant Share. Drukāt ar printeri no HP Photosmart tiešās drukāšanas ciparkameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana no ciparkameras un kameras dokumentācijā.
PictBridge	Drukāt no ciparkameras, kas saderīga ar PictBridge. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana no ciparkameras un kameras dokumentācijā.

(turpinājums)

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Sniedz iespēju
PictBridge simbols	
Ar PictBridge saderīga ciparkamera un USB kabelis. Kameru pievienojiet kameras portam printera priekšpusē .	
Bluetooth Papildus iegādājamais HP Bluetooth bezvadu printera adapteris. Ja šis piederums ietilpst printera standarta komplektācijā vai ir iegādāts atsevišķi, instrukcijas meklējiet pievienotajā dokumentācijā un elektroniskajā palīdzībā.	Drukāt ar printeri no jebkuras ierīces, kurā iestrādāta bezvadu tehnoloģija Bluetooth — no ciparkameras, tālruņa ar kameru vai PDA ierīces. Ja papildus iegādājamo HP Bluetooth bezvadu printera adapteri pievienojat printerim, izmantojot kameras portu, pārliecinieties, vai Bluetooth printera izvēlnes iespējas ir pareizi iestatītas. Skatiet nodaļu Printera izvēlne.
HP iPod lerīce HP iPod un tās komplektācijā iekļautais USB kabelis. Ierīci HP iPod pievienojiet kameras portam printera priekšpusē.	Drukāt ar printeri tieši no ierīces HP iPod (kurā saglabāti fotoattēli). Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana no ierīces HP iPod.

Fotoattēlu saglabāšana datorā

Datorā var saglabāt fotoattēlus no jebkuras atmiņas kartes, kas ievietota printerī, ja starp datoru un printeri ir izveidots USB savienojums.

Sistēmas Windows lietotājiem

Fotoattēlu saglabāšanai datorā izmantojiet vienu no šīm divām metodēm.

- levietojiet printerī atmiņas karti. Datora ekrānā tiek atvērta HP Image Zone pārsūtīšanas programmatūra (HP Transfer un Quick Print), kas ļauj norādīt, kur datorā attēli ir jāsaglabā. Plašāku informāciju skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.
- levietojiet printerī atmiņas karti. Programmā Windows Explorer atmiņas karte tiek parādīta kā noņemamais disks. Atveriet noņemamo disku un velciet fotoattēlus uz vajadzīgo vietu datorā.

Macintosh datoru lietotājiem

1. levietojiet printerī atmiņas karti.

- 2. Pagaidiet, līdz tiek startēta programma iPhoto un tā nolasa atmiņas kartes saturu.
- Noklikšķiniet uz Import (Importēt), lai kartē esošos fotoattēlus saglabātu Macintosh datorā.



Piezīme. Atmiņas karte darbvirsmā tiek parādīta kā diska ikona. Varat karti atvērt un fotoattēlus no tās vilkt uz jebkuru vietu Macintosh datorā.

Savienojumi, izmantojot HP Instant Share

Programma HP Instant Share noder, lai draugiem un radiniekiem nosūtītu fotoattēlus, izmantojot e-pastu, interneta fotoalbumus vai fotoattēlu apstrādes pakalpojumus internetā. Printerim jābūt savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklāt datoram jābūt ar interneta pieslēgumu, kā arī tajā jābūt instalētai visai nepieciešamajai HP programmatūrai. Ja vajadzīgā programmatūra nav instalēta vai pareizi konfigurēta un jūs mēģināt lietot HP Instant Share, tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu veikt nepieciešamās darbības.

HP Instant Share (USB) izmantošana fotoattēlu sūtīšanai (sistēmā Windows):

- levietojiet atmiņas karti un izvēlieties dažus fotoattēlus.
- 2. Printera vadības panelī nospiediet Instant Share.
- Izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos fotoattēlus izsūtītu citiem.

HP Instant Share (USB) izmantošana fotoattēlu sūtīšanai (Macintosh datoros):

- Atveriet HP Image Zone un izvēlieties fotoattēlus, ko izsūtīsit. Informāciju par HP Image Zone skatiet nodaļā HP Image Zone.
- 2. Noklikšķiniet uz **HP Image Zone** cilnes **Applications** (Programmas), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz **HP Instant Share**.
- Izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos fotoattēlus izsūtītu citiem.

Plašāku informāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet elektroniskajā HP Image Zone palīdzībā.

4. nodala

5 Drukāšana, izmantojot datoru

Lai drukātu, izmantojot datoru, jābūt instalētai printera programmatūrai. Instalēšanas laikā datorā tiek instalēta programmatūra HP Image Zone (Macintosh datoru lietotājiem un sistēmas Windows lietotājiem, kas instalē pilno versiju) vai HP Image Zone Express (sistēmas Windows lietotājiem, kas instalē versiju Express), kas ļauj sakārtot, publiskot, rediģēt un drukāt fotoattēlus.

Plašāku informāciju par programmatūras instalēšanu skatiet *HP Photosmart 8200 series lietošanas pamācībā*. Regulāri atjauniniet programmatūru, lai jums būtu pieejamas jaunākās iespējas un uzlabojumi; norādījumus skatiet nodaļā Programmatūras atjaunināšana.

Lai varētu apstrādāt fotoattēlus, tie jāpārnes uz datoru, kas savienots ar printeri. Skatiet nodaļu Fotoattēlu saglabāšana datorā.



Piezīme. Sistēmā Windows: programmatūru HP Image Zone var izmantot tikai datoros, kuriem ir Intel® Pentium® III (vai līdzvērtīgs) un labāks procesors.

Printera programmatūras piedāvāto jaunrades iespēju izmantošana

Izlasiet šos padomus par programmatūras HP Image Zone, HP Image Zone Express un HP Instant Share atvēršanu un lietošanu.

HP Image Zone

HP Image Zone ir ērti lietojama programma, kas sniedz visu nepieciešamo, lai papildus fotoattēlu rediģēšanas un drukāšanas pamatfunkcijām jūs gūtu arī prieku. Bez tam šī programmatūra sniedz piekļuvi programmai HP Instant Share, tāpēc varat viegli publiskot savus fotoattēlus.

HP Image Zone atvēršana (sistēmā Windows)

→ Veiciet dubultklikšķi uz HP Image Zone ikonas darbvirsmā. Ja nepieciešams, skatiet elektronisko HP Image Zone palīdzību.

HP Image Zone atvēršana (Macintosh datoros)

→ Noklikšķiniet uz dokā esošās HP Image Zone ikonas. Ja nepieciešama palīdzība, izvēlnē Help (Palīdzība) izvēlieties HP Image Zone Help.

Iepazīstieties ar daudzajām HP Image Zone iespējām:

- View (Skatīt) apskatiet fotoattēlus dažādos tuvinājumos un veidos. Ērti sakārtojiet un pārvaldiet fotoattēlus.
- Edit (Rediģēt) apgrieziet fotoattēlus un izlabojiet sarkano acu efektu.
 Automātiski pielāgojiet un uzlabojiet fotoattēlus, mainot to izmērus un izkārtojumu.
- Print (Drukāt) drukājiet fotoattēlus dažādos izmēros un daudzējādos izkārtojumos.

- Share (Publicēt) nosūtot fotoattēlus ģimenei un draugiem, neapgrūtiniet tos ar apjomīgiem e-pasta pielikumiem, bet izmantojiet uzlabotu e-pasta nosūtīšanas veidu: ar programmu HP Instant Share.
- Create (Izveidot) ērti noformējiet albumu lapas, kartītes, kalendārus, panorāmas fotoattēlus, kompaktdisku uzlīmes un daudz ko citu.
- Back-up (Rezerves kopija) veidojiet savu fotoattēlu rezerves kopijas glabāšanai cituviet.

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express ir ērti lietojama programma, kas nodrošina pamatiespējas fotoattēlu rediģēšanai un drukāšanai. Bez tam šī programmatūra sniedz piekļuvi programmai HP Instant Share, tāpēc varat viegli publiskot savus fotoattēlus. Programmatūra HP Image Zone Express ir pieejama tikai sistēmas Windows lietotājiem.

HP Image Zone Express atvēršana (sistēmā Windows)

→ Veiciet dubultklikšķi uz HP Image Zone Express ikonas darbvirsmā. Ja nepieciešams, skatiet elektronisko HP Image Zone Express palīdzību.

Iepazīstieties ar daudzajām HP Image Zone Express iespējām:

- View (Skatīt) apskatiet fotoattēlus dažādos tuvinājumos un veidos. Ērti sakārtojiet un pārvaldiet fotoattēlus.
- Edit (Rediģēt) apgrieziet fotoattēlus un izlabojiet sarkano acu efektu.
 Automātiski pielāgojiet un apstrādājiet fotoattēlus, lai padarītu tos nevainojamus.
- Print (Drukāt) drukājiet fotoattēlus dažādos izmēros un daudzējādos izkārtojumos.
- Share (Publicēt) nosūtot fotoattēlus ģimenei un draugiem, neapgrūtiniet tos ar apjomīgiem e-pasta pielikumiem, bet izmantojiet uzlabotu e-pasta nosūtīšanas veidu: ar programmu HP Instant Share.

HP Instant Share

HP Instant Share ļauj nosūtīt fotoattēlus ģimenei un draugiem, neapgrūtinot saņēmējus ar apjomīgiem e-pasta pielikumiem. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Savienojumi, izmantojot HP Instant Share un elektroniskajā HP Image Zone vai HP Image Zone Express palīdzībā.

HP Instant Share atvēršana (sistēmā Windows)

→ Logā HP Image Zone vai HP Image Zone Express noklikšķiniet uz cilnes HP Instant Share.

HP Instant Share atvēršana (Macintosh datoros)

→ Logā HP Image Zone noklikšķiniet uz cilnes **Applications** (Programmas) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz **HP Instant Share**.

Drukas preferenču iestatīšana

Drukas preferences ir iestatītas pēc noklusējuma, taču tās var mainīt atbilstoši jūsu vajadzībām. Drukājot no datora, var norādīt konkrētus drukas darba iestatījumus. Ja iestatījumus izmaināt pirms drukāšanas, izmaiņas attiecas tikai uz pašreizējo drukas

darbu. Atsevišķās Windows programmās citiem drukas iestatījumiem piekļūst, dialoglodziņā **Print** (Drukāt) noklikšķinot uz pogas **Properties** (Rekvizīti) vai **Preferences** (Preferences). Plašāku informāciju par drukas preferencēm skatiet elektroniskajā palīdzībā.

Piekļuve drukas preferencēm (sistēmā Windows)

- Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt), kam parasti var piekļūt, izvēlnē File (Fails) atlasot Print.
- Mainiet drukas preferences dialoglodzina Print cilnēs vai noklikšķiniet uz pogas Properties vai Preferences, lai piekļūtu drukas papildu iestatījumiem.

Piekļuve drukas preferencēm (Macintosh datoros)

- Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt), kam parasti var piekļūt, izvēlnē File (Fails) atlasot Print.
- Mainiet drukas preferences dialoglodziņā Print (Drukāt), atlasot izmaināmās drukas iespējas nolaižamajā izvēlnē Copies & Pages (Eksemplāri un lappuses).

Plašāku informāciju par drukas preferenču mainīšanu skatiet elektroniskajā palīdzībā.

Elektroniskās palīdzības atvēršana

Sistēmas Windows lietotājiem:

- Nospiediet tastatūras taustiņu F1.
- Lai saņemtu palīdzību par noteiktiem laukiem, noklikšķiniet uz pogas ? dialoglodziņa Print augšējā labajā stūrī.

Macintosh datoru lietotājiem:

- Izvēlnē Finder (Meklētājs) atlasiet Help (Palīdzība) un pēc tam Mac Help (Mac palīdzība).
- Sadaļā Library (Bibliotēka) atlasiet HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) un HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart printera palīdzība).

HP Real Life tehnoloģijas iespējas

Izvērtējiet daudzās fotoattēlu rediģēšanas un uzlabošanas iespējas, kuras piedāvā HP Real Life tehnoloģijas programmatūra. Šīs iespējas, piemēram, automātiska sarkano acu efekta noņemšana un adaptīvais apgaismojums, ļauj vienkārši izdrukāt augstas kvalitātes fotoattēlus.

Piekļuve Real Life tehnoloģijas iespējām (sistēmā Windows)

- Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt), kam parasti var piekļūt, izvēlnē File (Fails) atlasot Print
- Noklikšķiniet uz cilnes Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) un pēc tam uz pogas Real Life Digital Photography (Real Life digitālā fotogrāfija) VAI ARĪ noklikšķiniet uz pogas Properties vai Preferences un pēc tam uz pogas Real Life Digital Photography.

Piekļuve Real Life tehnoloģijas iespējām (Macintosh datoros)

- Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt), kam parasti var piekļūt, izvēlnē File (Fails) atlasot Print.
- 2. Nolaižamajā izvēlnē **Copies & Pages** (Eksemplāri un lappuses) izvēlieties **Real Life Digital Photography** (Real Life digitālā fotogrāfija).

6 Lietošana un apkope

Printera HP Photosmart 8200 series apkopei nepieciešams ļoti maz. Ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus, lai pagarinātu printera un drukas piederumu kalpošanas laiku, kā arī vienmēr nodrošinātu visaugstāko kvalitāti izdrukātajiem fotoattēliem.

Printera tīrīšana un apkope

Rūpējieties, lai printeris un tintes kasetnes būtu tīras un labi koptas, veicot vienkāršas darbības, kas aprakstītas šajā nodaļā.

Printera korpusa tīrīšana

- 1. Izslēdziet printeri, pēc tam atvienojiet strāvas vadu no printera aizmugures.
- 2. Ar mīkstu, ūdenī nedaudz samitrinātu drāniņu noslaukiet printera korpusu.



Uzmanību Neizmantojiet nekādus tīrīšanas šķīdumus. Sadzīves priekšmetu tīrītāji vai mazgāšanas līdzekļi var sabojāt printera virsmu. Netīriet printera iekšpusi. Printera iekšpusē nedrīkst nonākt šķidrums. Neeļļojiet metāla stieni, pa kuru slīd drukas galviņa. Troksnis, drukas galviņai pārvietojoties uz priekšu un atpakaļ, ir parasta skaņa.

Automātiska drukas galviņas tīrīšana

Ja uz izdrukātajiem fotoattēliem vai paštestēšanas atskaites krāsu laukumiem ir redzamas baltas līnijas vai svītras, veiciet šīs darbības, lai notīrītu drukas galviņu. Netīriet drukas galviņu bez vajadzības, jo tas iznieko tinti un saīsina drukas galviņas tintes sprauslu kalpošanas laiku.

- Nospiediet Menu (Izvēlne).
- 2. Izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 3. Izvēlieties Clean printheads (Tīrīt drukas galviņas), pēc tam nospiediet OK.
- Izpildot printera ekrānā redzamos norādījumus, ievietojiet baltu Letter vai A4 formāta papīru, lai printeris pēc drukas galviņas tīrīšanas varētu izdrukāt paštestēšanas atskaiti.
- 5. Nospiediet **OK**, lai sāktu drukas galviņas tīrīšanu. Kad printeris ir beidzis drukas kasetnes tīrīšanu, tas izdrukā paštestēšanas atskaiti. Ja neesat apmierināts ar šajā atskaitē redzamo drukas kvalitāti, atkārtojiet tīrīšanu. Nododiet paštestēšanas atskaiti otrreizējai pārstrādei vai izmetiet to.

Ja arī pēc drukas galviņas tīrīšanas drukas kvalitāte ir zema, mēģiniet izlīdzināt printera drukas kasetni, izmantojot nodaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana aprakstītās darbības. Ja drukas kvalitātes problēmas saglabājas arī pēc tīrīšanas un izlīdzināšanas, sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.

Manuāla tintes kasetņu kontaktu tīrīšana

Notīriet tintes kasetnes vara krāsas kontaktus, ja printera ekrānā tiek parādīts paziņojums, ka trūkst kādas kasetnes vai tā ir bojāta.

Pirms tintes kasetnes kontaktu tīrīšanas izņemiet tintes kasetni un pārbaudiet, vai tintes kasetnes kontakti un slots nav aizklāti, un pēc tam ievietojiet tintes kasetni

atpakaļ. Ja printeris joprojām rāda paziņojumu, ka kasetnes nav vai arī tā ir bojāta, notīriet tintes kasetnes kontaktus. Ja saņemat šo paziņojumu arī pēc kontaktu tīrīšanas, tintes kasetne jānomaina. Izņemiet bojāto tintes kasetni un sameklējiet garantijas datumu kasetnes apakšā (GGGG/MMM/DD). Ja garantijas laiks vēl nav beidzies, sazinieties ar HP klientu apkalpošanu, lai iegūtu citu tintes kasetni.

Lai notīrītu drukas kasetnes kontaktus:

- 1. Kontaktu tīrīšanai nepieciešami šādi līdzekļi:
 - Destilēts, filtrēts vai pudelēs pildīts ūdens (krāna ūdenī var būt sārņi, kas var sabojāt tintes kasetni)




Uzmanību Kasetnes tīrīšanai neizmantojiet balonos pildītus tīrīšanas līdzekļus vai alkoholu. Tas var sabojāt tintes kasetni vai printeri HP Photosmart.

- Sausi putugumijas tamponi, drāniņa bez plūksnām vai jebkurš mīksts materiāls, kas nesairs un neatstās šķiedras.
- 2. Atveriet printera augšējo vāku.
- Saspiediet pelēko mēlīti zem tintes kasetnes slota, lai atbrīvotu pelēko sviru printera iekšpusē, un pēc tam paceliet sviru uz augšu.



Uzmanību Neņemiet ārā vairākas tintes kasetnes vienlaikus. Izņemiet un tīriet pa vienai tintes kasetnei. Neatstājiet tintes kasetni ārpus printera ilgāk par 30 minūtēm.

- 4. Viegli samitriniet tamponu vai drāniņu ar ūdeni un izspiediet lieko ūdeni.
- 5. Turiet tintes kasetni aiz roktura un ar tamponu vai drāniņu uzmanīgi noslaukiet tikai vara krāsas kontaktus.

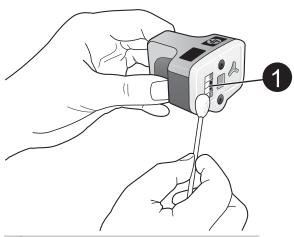

- 1 Uzmanīgi noslaukiet tikai vara krāsas kontaktus.
- levietojiet tintes kasetni atpakaļ brīvajā kasetnes slotā un nospiediet pelēko sviru, līdz tā nofiksējas vietā.
- 7. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības ar citām tintes kasetnēm.
- 8. Aizveriet augšējo vāku.



Uzmanību Tintes tvertnē var pieaugt spiediens. Ja tintes tvertnē nonāk svešķermenis, tinte var izšļākties un notraipīt apkārt esošos cilvēkus vai priekšmetus.

Paštestēšanas atskaites drukāšana


Ja rodas problēmas ar drukāšanu, izdrukājiet printera paštestēšanas atskaiti. Šī divas lappuses garā atskaite, kuras nosaukums ir Extended Self Test Diagnostic Page (Izvērstā paštestēšanas diagnostikas lappuse), var palīdzēt noteikt drukas problēmu cēloni un sniegt vērtīgu informāciju, ja rodas nepieciešamība zvanīt uz HP klientu atbalstu. Šo atskaiti varat izmantot, lai uzzinātu aptuveno tintes kasetnēs atlikušo tintes daudzumu procentos.

- Nospiediet Menu (Izvēlne).
- 2. Izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 3. Izvēlieties **Print test page** (Drukāt testa lappusi), pēc tam nospiediet **OK**.

Printeris HP Photosmart izdrukā divas lappuses garu paštestēšanas atskaiti, kurā ir šāda informācija:

- Produkta informācija: ietver modeļa numuru, sērijas numuru un citu produkta informāciju.
- Versijas informācija: ietver programmaparatūras versijas numuru un norāda, vai printerim ir uzstādīts HP divpusējās drukas piederums.
- Tintes piegādes sistēmas informācija: norāda katras ievietotās tintes kasetnes aptuveno tintes daudzumu, tintes kasetnes statusu, uzstādīšanas datumu, kā arī derīguma terminu.
- Drukas galvinas bloka informācija: ietver informāciju, kuru var izmantot diagnostikai, ja rodas nepieciešamība zvanīt HP klientu atbalstam.
- Drukas galviņas parametri: ietver informāciju, kuru var izmantot diagnostikai, ja rodas nepieciešamība zvanīt HP klientu atbalstam.
- Drukas kvalitātes paraugs: parāda sešus krāsu laukumus, kuri atbilst katrai no sešām ievietotajām kasetnēm. Ja krāsu laukumos ir redzamas svītras vai arī šo laukumu nav, notīriet drukas galviņu, izpildot nodaļā Automātiska drukas galviņas tīrīšana aprakstītās darbības. Ja pēc drukas galviņas tīrīšanas krāsu laukumi joprojām norāda uz kvalitātes problēmām, izlīdziniet drukas kasetni, izmantojot nodaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana aprakstītās darbības. Ja pēc tīrīšanas un izlīdzināšanas krāsu laukumi joprojām uzrāda kvalitātes problēmas, sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.
- Vēstures žurnāls: ietver informāciju, kuru var izmantot diagnostikai, ja rodas nepieciešamība zvanīt HP klientu atbalstam.



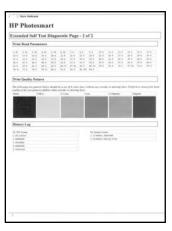

Paštestēšanas atskaite

Drukas kasetņu izlīdzināšana

Veiciet šeit uzskaitītās darbības, ja kaut vienā paštestēšanas atskaites krāsu laukumā redzamas svītras vai baltas līnijas.

Ja arī pēc drukas kasetņu izlīdzināšanas drukas kvalitātes problēmas joprojām pastāv, mēģiniet notīrīt drukas galviņu, veicot nodaļā Automātiska drukas galviņas tīrīšana aprakstītās darbības. Ja drukas kvalitātes problēmas saglabājas arī pēc izlīdzināšanas un tīrīšanas, sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.

- levietojiet galvenajā teknē baltu Letter vai A4 formāta papīru.
- 2. Nospiediet Menu (Izvēlne).
- 3. Izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- Izvēlieties Align printer (Izlīdzināt drukas kasetni), pēc tam nospiediet OK.
 Printeris izlīdzina drukas kasetnes, izdrukā izlīdzināšanas lappusi un kalibrē
 printeri. Nododiet izlīdzināšanas lappusi otrreizējai pārstrādei vai izmetiet to.

Parauga drukāšana

Paraugu var izdrukāt, lai pārbaudītu fotoattēlu drukas kvalitāti un pārliecinātos, vai papīrs ir pareizi ievietots.

- levietojiet papīru galvenajā teknē. Lai ietaupītu fotopapīru, izmantojiet parastu papīru.
- 2. Nospiediet Menu (Izvēlne).
- 3. Izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- Izvēlieties Print test page (Drukāt paraugu), pēc tam nospiediet OK.

Programmatūras atjaunināšana

Reizi vairākos mēnešos lejupielādējiet jaunākos printera programmatūras atjauninājumus, lai jums būtu pieejamas jaunākās iespējas un uzlabojumi. Printera programmatūras atjauninājumus var lejupielādēt no www.hp.com/support vai izmantojot HP Software Update (HP programmatūras atjaunināšana).



Piezīme. Printera programmatūras atjauninājumi, kurus lejupielādējat no HP Web vietas, neveic programmatūras HP Image Zone atjaunināšanu.

Programmatūras lejupielāde (sistēmā Windows)



Piezīme. Pirms izmantojat HP Software Update (HP programmatūras atjaunināšana), pārliecinieties, vai datoram ir interneta savienojums.

- Windows izvēlnē Start (Sākt) atlasiet Programs (Programmas) (sistēmā Windows XP atlasiet All Programs (Visas programmas)) > HP > HP Software Update (HP programmatūras atjaunināšana). Tiek atvērts logs HP Software Update.
- Noklikšķiniet uz Next (Tālāk). HP Software Update meklē printera programmatūras atjauninājumus HP Web vietā. Ja datorā nav instalēta jaunākā printera programmatūras versija, logā HP Software Update tiek parādīts programmatūras jauninājums.



Piezīme. Ja datorā ir instalēta printera programmatūras jaunākā versija, logā HP Software Update tiek parādīts šāds paziņojums: "No new updates available" (Atjauninājumi nav pieejami).

- 3. Ja programmatūras atjauninājums ir pieejams, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas blakus programmatūras atjauninājumam, lai to izvēlētos.
- 4. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
- 5. Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Programmatūras lejupielāde (Macintosh datoros)



Piezīme. Pirms izmantojat HP Photosmart Updater (HP Photosmart atjaunināšanas programma), pārliecinieties, vai datoram ir interneta savienojums.

- Macintosh datorā atveriet HP Image Zone.
- 2. Nolaižamajā izvēlnē **Settings** (lestatījumi) atlasiet **HP Photosmart Updater**.
- Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 Ja dators atrodas aiz ugunsmūra, atjaunināšanas programmā jāievada starpniekservera informācija.

Printera un tintes kasetņu glabāšana un transportēšana

Jūs pasargāsit printeri un tintes kasetnes, ja laikā, kad tās neizmantojat, glabāsit tās pareizi.

Printera glabāšana un transportēšana

Printeris ir izgatavots tā, lai bez problēmām izturētu īsus un garus bezdarbības periodus. Glabājiet printeri telpās, nepakļaujot to tiešiem saules stariem vai lielām temperatūras svārstībām.



Uzmanību Lai izvairītos no tintes zuduma vai izlīšanas, netransportējiet un neglabājiet printeri uz sāniem un neizņemiet tintes kasetnes printera glabāšanas un transportēšanas laikā.

Tintes kasetņu glabāšana un transportēšana

Ja transportējat vai novietojat printeri glabāšanai, vienmēr atstājiet izmantojamo tintes kasetni printerī, tā nepielaujot tintes izžūšanu.



Uzmanību 1 Lai izvairītos no tintes zuduma vai izlīšanas, neizņemiet tintes kasetnes printera glabāšanas un transportēšanas laikā un neatstājiet tintes kasetni(es) ārpus printera uz ilgstošu laiku.

Uzmanību 2 Pirms atvienojat strāvas vadu, pārliecinieties, vai printeris ir pilnībā pabeidzis strāvas padeves atslēgšanas ciklu. Tas ļauj printerim pareizi novietot drukas galviņu.

Ievērojiet šo padomu, lai uzturētu HP tintes kasetnes kārtībā un panāktu nemainīgu drukas kvalitāti:

Kamēr neizmantotās tintes kasetnes nav nepieciešamas, turiet tās neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Glabājiet tintes kasetnes istabas temperatūrā (15–35 °C jeb 59–95 °F).

Kvalitatīva fotopapīra novietošana

Lai uz fotopapīra izdrukātie darbi būtu kvalitatīvi, ievērojiet šajā sadaļā sniegtos norādījumus.

Fotopapīra glabāšana

- Glabājiet fotopapīru tā oriģinālajā iepakojumā vai vairākkārt noslēdzamā plastmasas maisiņā.
- lepakoto fotopapīru novietojiet uz plakanas, vēsas un sausas virsmas.
- Neizmantoto fotopapīru ielieciet atpakaļ plastmasas maisiņā. Printerī atstāts vai laika apstākļiem pakļauts papīrs var saliekties.

Darbs ar fotopapīru

- Vienmēr turiet fotopapīru aiz malām, lai neatstātu pirkstu nospiedumus.
- Ja fotopapīrs ir saliecies, ievietojiet papīru plastmasas maisiņā un uzmanīgi lokiet to liekumam pretējā virzienā, līdz papīrs iztaisnojas.

7 Problēmu novēršana

Printeris HP Photosmart ir veidots tā, lai būtu uzticams un ērti lietojams. Šajā nodaļā ir sniegtas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par printeri un drukāšanu bez datora. Tajā ir informācija par šādām tēmām:

- Printera aparatūras problēmas
- Drukāšanas problēmas
- KĮūdu zinojumi

Papildinformāciju par problēmu novēršanu skatiet:

- Programmatūras instalēšanas problēmu novēršana: printera komplektācijā ietilpstošā lietošanas pamācība.
- Printera programmatūras un problēmu novēršana, drukājot no datora:
 elektroniskā palīdzība HP Photosmart Printer Help. Informācija par
 HP Photosmart Printer Help skatīšanu pieejama nodaļā Esiet sveicināts!.
 Macintosh datoru lietotāji ar problēmu novēršanas iespējām un failu Readme var iepazīties, dokā atverot izvēlni HP Photosmart Menu (HP Photosmart izvēlne).

Printera aparatūras problēmas

Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, iepazīstieties ar šajā nodaļā sniegtajiem padomiem problēmu novēršanā vai apmeklējiet atbalsta pakalpojumus tiešsaistē www.hp.com/support.



Piezīme. Ja vēlaties savienot printeri ar datoru, izmantojot USB kabeli, HP iesaka lietot USB 2.0 saderīgu ne vairāk kā 3 m (10 collas) garu pilnātruma kabeli, kas ļautu maksimāli samazināt iespējamos traucējumus, ko izraisījis augsts elektromagnētiskais lauks, kas pirms tam, iespējams, radies ap kabeli.

Mirgo zilais drukas indikators, taču printeris nedrukā

Risinājums Printeris ir aizņemts ar informācijas apstrādi; ļaujiet tam pabeigt šo uzdevumu.

Deg brīdinājuma indikators

Risinājums

- Skatiet norādījumus printera ekrānā. Ja ar printeri ir savienota ciparkamera, skatiet norādījumus kameras ekrānā. Ja ar printeri ir savienots dators, skatiet norādījumus datora monitorā.
- Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam pievienojiet to atpakaļ. Ieslēdziet printeri.

Ja pēc šo risinājumu izmēģināšanas brīdinājuma indikators joprojām deg, apmeklējiet www.hp.com/support vai sazinieties ar HP klientu apkalpošanu, lai saņemtu palīdzību.

Printeris neatrod atmiņas kartē saglabātos fotoattēlus

lemesls lespējams, atmiņas kartē ir tāda tipa faili, kurus printeris nevar nolasīt tieši no kartes.

Risinājums

- Saglabājiet fotoattēlus datorā un pēc tam izdrukājiet tos no datora. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help un kameras komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.
- Kad nākamreiz fotografēsit, iestatiet ciparkameru tā, lai tā fotoattēlu failus saglabātu formātā, ko printeris var pats nolasīt no atmiņas kartes. Atbalstīto failu formātu sarakstu skatiet nodaļā Printera tehniskie parametri. Lai saņemtu norādījumus par to, kā ciparkamerā iestatīt failu saglabāšanu noteiktā formātā, skatiet kameras komplektācijā ietilpstošo dokumentāciju.

Ja problēma joprojām pastāv, iespējams, atmiņas karte ir vēlreiz jāformatē.

Printeris ir pievienots strāvas avotam, bet neieslēdzas

Risinājums

- Printeris, iespējams, ir uzkrājis pārāk daudz strāvas. Atvienojiet printera strāvas vadu. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam pievienojiet strāvas vadu. Ieslēdziet printeri.
- Printeris, iespējams, ir pievienots sadalītājam, kuram ir izslēgta strāvas padeve. Ieslēdziet sadalītāja strāvas padevi un pēc tam ieslēdziet printeri.
- Iespējams, ir bojāts strāvas vads. Pārliecinieties, vai deg strāvas vada zaļais indikators.

Printeris rada troksni, kad tas tiek ieslēgts vai kādu laiku nav ticis izmantots

Risinājums Printeris var radīt troksni pēc ilgiem dīkstāves periodiem (aptuveni 2 nedēļas) vai pēc strāvas padeves pārtraukuma un atjaunošanas. Tā ir parasta darbība. Printeris veic automātisku uzturēšanas procedūru, lai nodrošinātu vislabāko izdruku kvalitāti.

Mirgo visi printera indikatori

Risinājums Printerī ir radusies aparatūras kļūda, un tam, iespējams, nepieciešama apkope. Atvienojiet printera strāvas vadu. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam pievienojiet to atpakaļ. Ieslēdziet printeri. Ja indikatori joprojām mirgo, apmeklējiet www.hp.com/support vai sazinieties ar HP klientu apkalpošanu, lai saņemtu palīdzību.

Drukāšanas problēmas

Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, iepazīstieties ar šajā nodaļā sniegtajiem padomiem problēmu novēršanā vai apmeklējiet atbalsta pakalpojumus tiešsaistē www.hp.com/support.

Nosūtot darbus no vadības paneļa, printeris nedrukā bezapmaļu fotoattēlus

Risinājums Nospiediet Layout (Izkārtojums), lai atlasītu iespēju One photo per page borderless (Viens fotoattēls lappusē bez apmalēm). Ievietojot atmiņas karti, taisnstūris printera ekrāna lejasdaļas vidū ir pilnībā oranžs, tādējādi norādot uz veikto atlasi.

Drukāšana notiek ļoti lēni

Risinājums Tam var būt divi izskaidrojumi: 1) iespējams, ka drukājat projektu, kurā ir iekļauta grafika vai fotoattēli; 2) izdrukai ir izvēlēta visaugstākā izšķirtspēja. Lieli, sarežģīti projekti, kuros ir iekļauta grafika vai fotoattēli, tiek drukāti lēnāk nekā teksta dokumenti — īpaši tad, ja ir iestatīta augsta izšķirtspēja.

Papīrs printerī no galvenās teknes netiek pareizi padots

Risinājums

- lespējams, ka teknē ievietots pārāk daudz papīra. Izņemiet daļu papīra un mēģiniet drukāt vēlreiz.
- lespējams, ka galvenā tekne nav iestumta līdz galam. Iestumiet galveno tekni pilnībā.
- lespējams, ka nav pareizi pielāgotas papīra vadotnes. Pārliecinieties, vai papīra platuma vadotne un papīra garuma vadotne cieši pieguļ papīra malām, nesalokot papīru.
- lespējams, ka ir salipušas vairākas papīra loksnes. Izņemiet daļu no galvenajā teknē ievietotā papīra un pāršķirstiet kaudzes malas, lai atdalītu papīra loksnes, pēc tam atkārtoti ievietojiet papīru un mēģiniet drukāt vēlreiz.
- Ja papīrs ir sakrunkojies vai salocījies, ieteicams izmantot citu papīru.
- Papīrs, iespējams, ir pārāk plāns vai pārāk biezs. Lai iegūtu viskvalitatīvākās izdrukas, izmantojiet HP ražoto Inkjet papīru. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Piemērotākā papīra izvēle.

Izdrukātās lapas krīt ārā no izvades teknes

Risinājums Drukājot vienmēr izvelciet teknes izvelkamo pagarinājumu.

Izdruka ir sagrumbojusies vai saliekusies

Risinājums Drukas darbam tiek izmantots vairāk tintes nekā parasti. Drukājiet projektu no datora un izmantojiet printera programmatūru, lai samazinātu tintes piesātinājuma līmeni. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help.

Dokuments izdrukāts slīpi vai ir nobīdīts

Risinājums

- lespējams, ka nav pareizi ievietots papīrs. Atkārtoti ievietojiet papīru tā, lai tas galvenajā teknē tiktu novietots pareizi un papīra platuma vadotne un papīra garuma vadotne cieši piekļautos papīra malām. Norādījumus par papīra ievietošanu skatiet nodaļā Papīra ievietošana printerī.
- Ja izmantojat divpusējās drukas piederumu, noņemiet to un drukājiet vēlreiz.
- lespējams, ka jāizlīdzina printera drukas kasetnes. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.

Krāsu izdruka nav pieņemama

Risinājums

- lespējams, kādā no krāsu tintes kasetnēm ir ļoti maz tintes, tāpēc drukājot tās vietā tiek izmantota citas krāsas tinte. Pārbaudiet aptuveno tintes līmeni, izņemot visas atmiņas kartes un pēc tam nospiežot pogu Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus)
 Ja kasetnē trūkst tintes, nomainiet kasetni. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.
- lespējams, ka jāizlīdzina printera drukas kasetnes. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukas kasetnu izlīdzināšana.
- Iespējams, ka jānotīra drukas galviņa. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Automātiska drukas galviņas tīrīšana.

No printera netiek izvadīts papīrs vai arī drukājot papīrs iestrēgst

Risinājums

- Printerim, iespējams, ir nepieciešama jūsu uzmanība. Lasiet norādījumus printera ekrānā.
- lespējams, ir izslēgta strāvas padeve vai strāvas vads ir vaļīgi pievienots.
 Printerim ir jābūt pieslēgtam strāvai un strāvas vadam jābūt cieši pievienotam.
- lespējams, ka galvenajā vai fotopapīra teknē nav papīra. Pārbaudiet, vai papīrs ir pareizi ievietots. Norādījumus par papīra ievietošanu skatiet nodaļā Papīra ievietošana printerī.
- Ja drukājot ir iestrēdzis papīrs, veiciet šādas darbības:
 - Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet to no strāvas avota. Izņemiet no printera papīru, kas bloķē papīra padevi. Noņemiet aizmugurējo vāku. Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru no printera, pēc tam uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāku. Ja no printera aizmugures iestrēgušo papīru nevar izņemt, mēģiniet izņemt to no printera vidusdaļas, noņemot iestrēguša papīra izņemšanai paredzēto vāku printera augšpusē. Attēlus, kā divējādi var piekļūt iestrēgušam papīram, skatiet Ar papīru

- saistītās kļūdas. Kad esat izņēmis iestrēgušo papīru, pievienojiet printeri strāvai, ieslēdziet to un mēģiniet drukāt vēlreiz.
- Ja drukājāt uz uzlīmēm, pārliecinieties, vai drukāšanas laikā printerī no uzlīmju lapas nav atlīmējusies kāda uzlīme.

No printera tiek izvadīts neapdrukāts papīrs

lemesis lespējams, esat sācis drukas darbu un pēc tam atcēlis to.

Risinājums Ja drukas darbs tiek atcelts, pirms tiek sākta drukāšana, printeris, iespējams, jau ir ielādējis papīru, gatavojoties drukāt. Nākamajā drukāšanas reizē printeris pirms jaunā darba drukāšanas izstumj šo tukšo lapu.

lemesls lespējams, ka uz printeri nosūtīts drukas darbs ar lielu datu apjomu. **Risinājums** Uzgaidiet, kamēr printeris sagatavo drukas galviņu, lai turpinātu drukāšanu.

Printeris piedāvā izdrukāt izlīdzinājuma pārbaudes lapu

lemesls Lai uzturētu optimālu drukas kvalitāti, printerim regulāri jāveic drukas kasetņu izlīdzināšana.

Risinājums Pēc atbilstoša uzaicinājuma ievietojiet parastu vai A4 formāta papīru. Izlīdzinājuma pārbaudes lapu izmetiet vai nododiet atkārtotai pārstrādei.

Izmantojot noklusējuma drukas iestatījumus, fotoattēls netika izdrukāts

Risinājums lespējams, esat izmainījis izvēlētā fotoattēla drukas iestatījumus. Ja atsevišķam fotoattēlam tiek lietoti konkrēti drukas iestatījumi, noklusētie drukas iestatījumi netiek ņemti vērā. Atceliet visus drukas iestatījumus, kas izmantoti atsevišķam fotoattēlam, atceļot fotoattēla atlasi. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu izvēle drukāšanai.

Gatavojoties drukāt, printeris izstumį papīru

Risinājums Automātiskā papīra sensora darbību var traucēt tieša saules gaisma. Pārvietojiet printeri, lai tas neatrastos tiešos saules staros.

Izdrukām ir slikta kvalitāte

Risinājums

- lespējams, kādā no tintes kasetnēm ir ļoti maz tintes, tāpēc drukājot tās vietā tiek izmantota citas krāsas tinte. Pārbaudiet aptuveno tintes līmeni, izņemot visas atmiņas kartes un pēc tam nospiežot pogu Select Photos (Izvēlēties fotoattēlus)
 Ja kasetnē trūkst tintes, nomainiet kasetni. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.
- Lietojiet printerim piemērotu fotopapīru. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, lietojiet papīru, kas ieteikts nodaļā Piemērotākā papīra izvēle.

- lespējams, ka drukājat uz nepareizās papīra puses. Pārliecinieties, vai papīrs ir ievietots ar apdrukājamo pusi uz leju.
- lespējams, ka ciparkamerā esat izvēlējies zemas izšķirtspējas iestatījumu.
 Samaziniet attēla izmērus un mēģiniet drukāt vēlreiz. Lai turpmāk uzlabotu izdruku kvalitāti, ciparkamerai iestatiet augstāku fotoattēlu izšķirtspēju.
- Iespējams, tintes kasetnei vai drukas galviņai ir radusies kļūme. Mēģiniet veikt šādas darbības:
 - Pa vienai izņemiet un ievietojiet tintes kasetnes, lai pārliecinātos, vai tās ir novietotas pareizi.
 - Izpildiet automātisko drukas galviņas tīrīšanas procedūru. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Automātiska drukas galviņas tīrīšana.
 - Izlīdziniet printera drukas kasetnes. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukas kasetņu izlīdzināšana.
 - Ja pēc visu šo risinājumu izmēģināšanas drukas kvalitātes problēmas joprojām pastāv, sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.

Fotoattēli netiek pareizi drukāti

Risinājums

- lespējams, neesat pareizi ievietojis fotopapīru. Ievietojiet fotopapīru ar apdrukājamo pusi uz leju.
- lespējams, ka fotopapīrs printerī nav pareizi padots. Mēģiniet veikt šādas darbības:
 - Pārliecinieties, vai nav iestrēdzis papīrs. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Ar papīru saistītās kļūdas.
 - levietojiet fotopapīru līdz galam fotopapīra teknē.
 - levietojiet fotopapīru pa vienai loksnei.

Fotoattēli, kuri drukāšanai atzīmēti ciparkamerā, netiek izdrukāti

Risinājums Dažas ciparkameras ļauj drukāšanai iezīmēt gan kameras iekšējā atmiņā, gan atmiņas kartē esošus fotoattēlus. Ja iezīmējat fotoattēlus iekšējā atmiņā un pēc tam pārvietojat tos no kameras iekšējās atmiņas uz atmiņas karti, iezīmējums netiek saglabāts. Iezīmējiet fotoattēlus drukāšanai, kad tie ir pārsūtīti no ciparkameras iekšējās atmiņas uz atmiņas karti.

Kļūdu ziņojumi

Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, iepazīstieties ar šajā nodaļā sniegtajiem padomiem problēmu novēršanā vai apmeklējiet atbalsta pakalpojumus tiešsaistē www.hp.com/support.

Printera ekrānā parādītos kļūdu ziņojumus var iedalīt šādos veidos:


- Ar papīru saistītās kļūdas
- Tintes kasetņu kļūdas
- Atmiņas karšu kļūdas
- Kļūdas, drukājot no datora

Ar papīru saistītās kļūdas

Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, iepazīstieties ar šajā nodaļā sniegtajiem padomiem problēmu novēršanā vai apmeklējiet atbalsta pakalpojumus tiešsaistē www.hp.com/support.


Kļūdas ziņojums: Paper jam. Clear jam then press OK. (lestrēdzis papīrs. Izņemiet to un nospiediet OK.)

Risinājums Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet to no strāvas avota. Izņemiet no printera papīru, kas var bloķēt papīra eju. Noņemiet aizmugurējo vāku. Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru no printera, pēc tam uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāku.

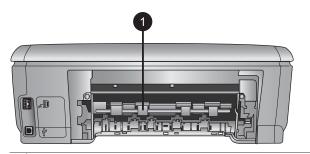

1 Noņemiet aizmugurējo vāku, lai izņemtu iestrēgušu papīru.

Ja nevarat izņemt no printera aizmugures iestrēgušo papīru, mēģiniet izņemt to no printera vidusdaļas, atverot iestrēguša papīra izņemšanai paredzēto vāku printera augšpusē.

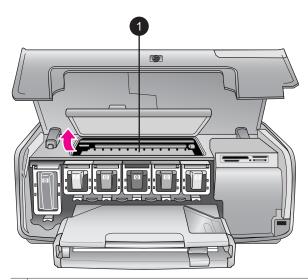

Atveriet iestrēgušā papīra izņemšanai paredzēto vāku, lai izņemtu printera vidusdaļā iestrēgušu papīru.

Pievienojiet printeri strāvai un ieslēdziet to.

Kļūdas ziņojums: Out of paper. Load paper then press OK. (Beidzies papīrs. levietojiet papīru un pēc tam nospiediet OK.)

Risinājums levietojiet papīru un pēc tam nospiediet **OK** (Labi), lai drukātu vēlreiz. Norādījumus par papīra ievietošanu skatiet nodaļā Papīra ievietošana printerī.

Kļūdas ziņojums: Unsupported media size. (Neatbalstīts materiāla formāts.)

Risinājums Printeris nevar izmantot padevē ievietotā formāta papīru. Nospiediet **OK** (Labi) un pēc tam ievietojiet atbalstīta formāta papīru. Atbalstīto papīra formātu sarakstu skatiet nodaļā Printera tehniskie parametri.

Kļūdas ziņojums: Automatic paper sensor failed. (Automātiskā papīra sensora atteice.)

Risinājums Automātiskais papīra sensors ir aizsegts vai bojāts. Mēģiniet pārvietot printeri, lai tas nebūtu pakļauts tiešiem saules stariem, pēc tam nospiediet **OK** (Labi) un mēģiniet drukāt vēlreiz. Ja tas nelīdz, apmeklējiet www.hp.com/support vai sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.

Tintes kasetņu kļūdas

Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, iepazīstieties ar šajā nodaļā sniegtajiem padomiem problēmu novēršanā vai apmeklējiet atbalsta pakalpojumus tiešsaistē www.hp.com/support.

Kļūdas ziņojums: Wrong ink cartridge(s) installed (levietota viena vai vairākas nederīgas tintes kasetnes)

Risinājums Pirmoreiz uzstādot un lietojot printeri HP Photosmart, izmantojiet printera komplektācijā ietilpstošās tintes kasetnes. Šajās kasetnēs esošajai tintei ir īpaša formula, kas ļauj tintei sajaukties ar tinti drukas galviņas blokā.

Lai atrisinātu šo kļūdu, nomainiet vienu vai vairākas nederīgās tintes kasetnes ar printera HP Photosmart komplektācijā ietilpstošajām tintes kasetnēm.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Incorrect ink cartridge (Nepareiza tintes kasetne)

lemesls Ir ievietota viena vai vairākas nepareizas tintes kasetnes.

Risinājums Norādīto tintes kasetni vai kasetnes nevar izmantot pēc tam, kad ierīcei ir veikta inicializācija. Nomainiet tintes kasetni(es) ar printerim HP Photosmart piemērotām tintes kasetnēm. Kasetņu numuri, kuras var izmantot ar šo printeri, norādītas uz šīs drukātās rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Replace cartridges soon (Drīzumā nomainiet drukas kasetnes)

lemesls Norādītajā tintes kasetnē vai kasetnēs ir maz tintes.

Risinājums lespējams, ka neilgu laiku varēsit drukāt, izmantojot drukas galviņas blokā atlikušo tinti. Nomainiet norādīto tintes kasetni vai kasetnes vai nospiediet **OK** (Labi), lai turpinātu.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Ink cartridge(s) are empty (Tintes kasetne vai kasetnes ir tukšas)

lemesls Norādītajā tintes kasetnē vai kasetnēs ir beigusies tinte.

Risinājums Nomainiet tintes kasetni(es) ar jaunu(ām) tintes kasetni(ēm).

- Lai turpinātu drukāt, izmantojot citu krāsu tintes kasetnes, ja melnās tintes kasetne ir tukša, atlasiet šo iespēju printera ekrānā parādītajā uzaicinājumā.
- Lai turpinātu drukāt, izmantojot melnās krāsas tintes kasetnes, ja citu krāsu tintes kasetnes ir tukšas, atlasiet šo iespēju printera ekrānā parādītajā uzaicinājumā.

Atkarībā no drukas darba statusa varat nospiest **OK** (Labi), lai turpinātu. Ja printeris HP Photosmart veic drukas darbu, nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai sāktu drukas darbu no jauna.



Piezīme. Teksta un fotoattēlu kvalitāte atšķirsies no kvalitātes, ko iegūst, drukājot ar visām tintes kasetnēm. Ja tintes kasetne(s) drīzumā netiek nomainīta(s), neviens drukas darbs vairs netiek izpildīts.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Cannot print (Nevar drukāt)

lemesls Norādītajā tintes kasetnē vai kasetnēs ir beigusies tinte.

Risinājums Nekavējoties nomainiet tintes kasetni(es), lai varētu turpināt drukāšanu.

Printeris HP Photosmart nevar turpināt drukāšanu, kamēr nav nomainīta viena vai vairākas norādītās tintes kasetnes. Neviens drukas darbs vairs netiek izpildīts.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Ink cartridge problem (Tintes kasetnes problēma)

lemesls Trūkst norādītā(s) tintes kasetne(s) vai arī tā(s) ir bojāta(s).

Risinājums Nekavējoties nomainiet tintes kasetni(es), lai varētu turpināt drukāšanu. Ja printerī HP Photosmart netrūkst nevienas tintes kasetnes, iespējams, ka jānotīra tintes kasetnes kontakti.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana. Plašāku informāciju par tintes kasetņu kontaktu tīrīšanu skatiet nodaļā Manuāla tintes kasetņu kontaktu tīrīšana.

Ja printerī HP Photosmart netrūkst nevienas tintes kasetnes un saņemat šo ziņojumu arī pēc kontaktu tīrīšanas, tintes kasetne jānomaina. Izņemiet bojāto tintes kasetni un sameklējiet garantijas datumu kasetnes apakšā (GGGG/MMM/DD). Ja garantijas laiks vēl nav beidzies, sazinieties ar HP klientu apkalpošanu, lai iegūtu citu tintes kasetni.

Kļūdas ziņojums: Ink expiration near (Tuvojas tintes derīguma termiņa beigas)

lemesls Tintei norādītajā tintes kasetnē vai kasetnēs tuvojas derīguma termiņa beigas.

Risinājums Ja šīsdienas datums ir tuvu derīguma termiņa beigām, apsveriet iespēju nomainīt tintes kasetni(es), lai iegūtu vislabāko drukas kvalitāti. Varat turpināt drukāšanu, nospiežot **OK** (Labi). HP nevar garantēt kvalitāti vai uzticamību, ja tinte tiek izmantota pēc derīguma termiņa beigām.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Ink cartridge(s) are expired (Tintes kasetnēm ir beidzies derīguma termiņš)

lemesls Tintei norādītajā tintes kasetnē vai kasetnēs ir pienākušas derīguma termiņa beigas.

Risinājums Ja tintes kasetnes(ņu) derīguma termiņš ir beidzies, nomainiet tintes kasetni(es), lai iegūtu vislabāko drukas kvalitāti. Varat turpināt drukāšanu, nospiežot **OK** (Labi). HP nevar garantēt kvalitāti vai uzticamību, ja tinte tiek izmantota pēc derīguma termiņa beigām.

Plašāku informāciju par tintes kasetņu aizstāšanu skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Non-HP ink (No HP atšķirīga ražotāja tinte)

lemesls Printeris HP Photosmart ir konstatējis, ka tintes ražotājs nav HP.

Risinājums Nomainiet norādīto tintes kasetni vai kasetnes vai nospiediet **OK** (Labi), lai turpinātu.

HP iesaka lietot oriģinālās HP tintes kasetnes. Oriģinālās HP tintes kasetnes ir izgatavotas un pārbaudītas kopā ar HP printeriem, lai ļautu jums viegli sasniegt nemainīgi augstus rezultātus.



Piezīme. HP nevar garantēt kvalitāti vai uzticamību, ja tiek izmantota no HP atšķirīga ražotāja tinte. Ja printera apkope vai remonts jāveic printera atteices vai defekta dēļ, ko izraisījusi no HP atšķirīga ražotāja tintes lietošana, garantija to nesedz.

Ja esat pārliecināts, ka iegādājāties oriģinālu(as) HP tintes kasetni(es), apmeklējiet:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Kļūdas ziņojums: Original HP ink depleted (Oriģinālā HP tinte izlietota)

lemesls Oriģinālā HP tinte norādītajā tintes kasetnē vai kasetnēs ir beigusies. **Risinājums** Nomainiet norādīto tintes kasetni vai kasetnes vai nospiediet **OK** (Labi), lai turpinātu.

HP iesaka lietot oriģinālās HP tintes kasetnes. Oriģinālās HP tintes kasetnes ir izgatavotas un pārbaudītas kopā ar HP printeriem, lai ļautu jums viegli sasniegt nemainīgi augstus rezultātus.



Piezīme. HP nevar garantēt kvalitāti vai uzticamību, ja tiek izmantota no HP atšķirīga ražotāja tinte. Ja printera apkope vai remonts jāveic printera atteices vai defekta dēļ, ko izraisījusi no HP atšķirīga ražotāja tintes lietošana, garantija to nesedz.

Ja esat pārliecināts, ka iegādājāties oriģinālu(as) HP tintes kasetni(es), apmeklējiet:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Kļūdas ziņojums: leplānota apkope

lemesls Veicot printera apkopi, jāizlīdzina un jākalibrē drukas kasetnes.

Risinājums Lai nodrošinātu izcilu drukas kvalitāti, drukas kasetnes ir jāizlīdzina. Ievietojiet galvenajā teknē baltu Letter vai A4 formāta papīru un nospiediet **OK** (Labi). Printeris HP Photosmart izlīdzina drukas kasetnes, kalibrē printeri un pēc tam izdrukā testa lappusi. Nododiet testa lappusi otrreizējai pārstrādei vai izmetiet to.

Kļūdas ziņojums: Calibration error (Kalibrācijas kļūda)

lemesls Galvenajā teknē ievietotā papīra tipu nevar izmantot drukas kasetņu izlīdzināšanas laikā.

Risinājums Ja drukas kasetņu izlīdzināšanas laikā galvenajā teknē ir ievietots krāsains papīrs vai fotopapīrs, izlīdzināšana var neizdoties. Ievietojiet galvenajā teknē baltu formāta Letter vai A4 papīru un mēģiniet vēlreiz veikt izlīdzināšanu. Ja izlīdzināšana atkal neizdodas, iespējams, sensors vai tintes kasetne ir bojāta; sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.

lemesls Tintes kasetne vai sensors ir bojāts.


Kļūdas ziņojums: Print cartridge cradle is stuck (lesprūdis drukas kasetnes turētājs)

lemesis Drukas galviņas bloks ir bloķēts.

Risinājums Noņemiet visus priekšmetus, kas kavē drukas galviņas bloka kustību.

Lai notīrītu drukas galviņas bloku:

1. Atveriet augšējo vāku un iestrēguša papīra izņemšanai paredzēto vāku.

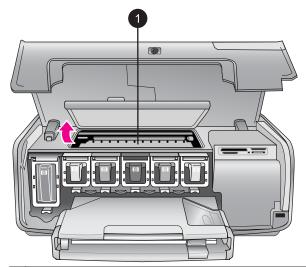

- 1 Atveriet iestrēguša papīra izņemšanai paredzēto vāku, lai notīrītu drukas galviņas bloku.
- Noņemiet visus priekšmetus, kas kavē drukas galviņas bloka kustību, ieskaitot papīru un visus iepakojuma materiālus.
- 3. Izslēdziet printeri un pēc tam to atkal ieslēdziet.
- 4. Aizveriet iestrēguša papīra izņemšanai paredzēto vāku un augšējo vāku.

Kļūdas ziņojums: Ink System Failure (Tintes sistēmas atteice)

lemesls Drukas galviņas blokam vai tintes piegādes sistēmai ir radusies kļūme, un printeris HP Photosmart vairs nevar drukāt.

Risinājums Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet strāvas vadu. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam pievienojiet to atpakaļ. Ja šādi kļūdas ziņojumu neizdodas nodzēst, sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.

Atmiņas karšu kļūdas

Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, iepazīstieties ar šajā nodaļā sniegtajiem padomiem problēmu novēršanā vai apmeklējiet atbalsta pakalpojumus tiešsaistē www.hp.com/support.

Kļūdas ziņojums: Photo is missing. (Trūkst fotoattēla.) — VAI — Some photos are missing. (Trūkst dažu fotoattēlu.)

Risinājums Printeris nevar nolasīt atmiņas kartē saglabāto failu vai arī atmiņas kartē trūkst viena vai vairāku darbam norādīto failu. Mēģiniet saglabāt šos fotoattēlus datorā, izmantojot ciparkameru, nevis atmiņas karti. Ja fotoattēla nav, iespējams, ka šo fotoattēlu netīšām esat izdzēsis no atmiņas kartes.

Kļūdas ziņojums: Card access error. Job was cancelled. Press OK. (Piekļūstot kartei, radās kļūda. Darbs tika atcelts. Nospiediet OK.) —VAI — File directory structure is corrupted. (Bojāta failu direktorija struktūra.) —VAI — Card may be damaged. Job was cancelled. Press OK. (Karte, iespējams, ir bojāta. Darbs tika atcelts. Nospiediet OK.)

lemesls Printeris nevar nolasīt atmiņas kartē saglabātos datus un nevar pabeigt nevienu no pašreizējiem drukas darbiem. Iespējams, ir bojāti dati vai pastāv fizisks atmiņas kartes bojājums.

Risinājums

- Saglabājiet failus datorā un piekļūstiet tiem no datora.
- Ja tas nelīdz, izmantojiet jaunu atmiņas karti vai vēlreiz formatējiet atmiņas karti, izmantojot ciparkameru. Zudīs visi atmiņas kartē esošie fotoattēli.
- Ja tas nelīdz, fotoattēlu faili, iespējams, ir bojāti vai nav lasāmi. Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, mēģiniet izmantot citu atmiņas karti, lai noteiktu, vai kļūme rodas printerim vai atmiņas kartei.

Kļūdas ziņojums: Cannot print photos. (Fotoattēlus nevar izdrukāt.)

lemesls Vairāk nekā 10 šim drukas darbam norādīto fotoattēlu, iespējams, ir bojāti, to trūkst vai tiem ir neatbalstīts faila tips. Informāciju par atbalstītajiem failu tipiem skatiet nodaļā Printera tehniskie parametri.

Risinājums

- Saglabājiet šos fotoattēlus datorā, izmantojot ciparkameru, nevis atmiņas karti.
- Saglabājiet failus datorā un drukājiet tos no datora.
- Izdrukājiet fotoattēlu rādītāju un atkārtoti atlasiet fotoattēlus. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu izvēle drukāšanai.

Kļūdas ziņojums: Card is password protected. Cannot access card. (Karti aizsargā parole. Kartei nevar piekļūt.)

Risinājums Printeris nevar nolasīt atmiņas karti, jo atmiņas karti aizsargā parole. Veiciet šādas darbības:

- 1. Izņemiet atmiņas karti no printera.
- levietojiet atmiņas karti ierīcē, kas sākotnēji tika izmantota paroles saglabāšanai atmiņas kartē.
- 3. Nonemiet atminas kartes paroli.
- 4. Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to atkal printera atmiņas kartes slotā.
- Mēģiniet drukāt vēlreiz.

Kļūdas ziņojums: Card is locked. Cannot access card. (Karte ir aizslēgta. Kartei nevar piekļūt.)

Risinājums Pārliecinieties, vai kartes slēgs nav aizslēgts.

Kļūdas ziņojums: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Karte nav ievietota līdz galam. Pabīdiet to mazliet dziļāk.)

Risinājums Printeris var noteikt atmiņas karti, bet nevar to nolasīt. Uzmanīgi pabīdiet atmiņas karti atmiņas kartes slotā, līdz tā apstājas. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Atmiņas kartes ievietošana.

Kļūdas ziņojums: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Vienlaikus izmantojiet tikai 1 karti. Lūdzu, izņemiet atmiņas karti.) —VAI — Use only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device. (Vienlaikus izmantojiet tikai 1 (vienu) ierīci. Lūdzu, noņemiet/atvienojiet ierīci.)

Risinājums Printerī vienlaikus ir ievietotas divas vai vairākas dažādu veidu atmiņas kartes vai arī vienlaikus ir ievietota atmiņas karte un kameras portam ir pievienota ciparkamera. Izņemiet atmiņas kartes vai atvienojiet kameru, līdz printerī ir tikai viena karte vai arī printeris ir savienots tikai ar ciparkameru.

Kļūdas ziņojums: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Karte tika izņemta. Darbs tika atcelts. Nospiediet OK.)

Risinājums Jūs izņēmāt atmiņas karti no printera, kamēr tas bija aizņemts, drukājot atmiņas kartē saglabātu failu. Veiciet šādas darbības:

- Nospiediet OK (Labi).
- Atkārtoti ievietojiet atmiņas karti un vēlreiz drukājiet atlasītos fotoattēlus. Kamēr nav pabeigts drukas darbs, atmiņas karti nedrīkst izņemt.

Lai turpmāk izvairītos no atmiņas karšu sabojāšanas, neizņemiet tās no printera atmiņas kartes slota, kamēr tās tiek lietotas. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Atmiņas kartes izņemšana.

Kļūdas ziņojums: Camera selections (DPOF) file has error. (Kameras atlases (DPOF) failā ir kļūda.)

Risinājums Printeris nespēj lasīt DPOF failu, jo ir bojāti dati vai atmiņas kartē radusies kļūda. Izmantojiet printera vadības paneli, lai atkārtoti atlasītu fotoattēlus. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Fotoattēlu drukāšana no atmiņas kartes.

Kļūdas ziņojums: Some camera-selected photos are not on card. (Kartē nav dažu kamerā atlasīto fotoattēlu.)

Risinājums Trūkst dažu no kamerā atlasītajiem fotoattēliem vai tie ir izdzēsti. Mēģiniet veikt šādas darbības:

- Pārliecinieties, vai šos fotoattēlus neesat netīšām izdzēsis no atmiņas kartes.
- Atlasiet fotoattēlus vēlreiz, lietojot ciparkameru.
- Izdrukājiet jaunu fotoattēlu rādītāju, lai redzētu fotoattēliem piešķirtos numurus. Plašāku informāciju skatiet nodalā Fotoattēlu izvēle drukāšanai.

Kļūdas ziņojums: Cannot display this photo. (Nevar parādīt šo fotoattēlu.) — VAI — Cannot display all photos. (Nevar parādīt visus fotoattēlus.) —VAI — Photos are corrupted. (Fotoattēli ir bojāti.)

Risinājums Atmiņas kartē ir attēli, kas saglabāti formātā, kuru printeris neatbalsta, vai faili ir bojāti. Atbalstīto attēlu formātu sarakstu skatiet nodaļā Printera tehniskie parametri. Piekļūstiet fotoattēliem, izmantojot datoru. Informāciju par piekļūšanu fotoattēliem no datora skatiet nodaļā Drukāšana, izmantojot datoru.

Kļūdas ziņojums: Unsupported card type. (Neatbalstīts kartes tips.)

Risinājums Izmantojiet kameru, lai pārsūtītu fotoattēlus uz datoru un pēc tam izdrukātu tos no datora.

Kļūdas ziņojums: Some photo numbers are not on card. (Kartē nav dažu numurēto fotoattēlu.)

Risinājums Izmantojiet kameru, lai pārsūtītu fotoattēlus uz datoru un pēc tam izdrukātu tos no datora. Ja dažu fotoattēlu joprojām trūkst, iespējams, ka tie ir izdzēsti no atmiņas kartes.

Datora un savienojamības izraisītas drukāšanas klūdas

Pirms sazināties ar HP klientu apkalpošanu, iepazīstieties ar šajā nodaļā sniegtajiem padomiem problēmu novēršanā vai apmeklējiet atbalsta pakalpojumus tiešsaistē www.hp.com/support.

Kļūdas ziņojums: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Printera atmiņa ir pilna. Darbs tika atcelts. Nospiediet OK.)

Risinājums Drukājot fotoattēlus, printerim radās kļūda. Mēģiniet veikt šādas darbības:

- Lai iztīrītu printera atmiņu, izslēdziet un ieslēdziet to no jauna.
- Vienlaikus drukājiet mazāk fotoattēlu.
- Saglabājiet fotoattēlus datorā un drukājiet tos no datora.
- Saglabājiet failus datorā, izmantojot atmiņas kartes lasītāju, un pēc tam drukājiet no datora.

Kļūdas ziņojums: Communication error. Check computer connection. Press OK. (Sakaru kļūda. Pārbaudiet datora savienojumu. Nospiediet OK.) —VAI — Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (Dati nav saņemti. Pārbaudiet datora savienojumu. Nospiediet OK, lai turpinātu.) —VAI — No response from computer. (Nav atbildes no datora.)

Risinājums Printeris nevar pareizi sazināties ar datoru. Iespējams, nedarbojas printera programmatūra vai ir vaļīgs kabeļa savienojums. USB kabelim ir jābūt cieši pievienotam gan pie datora, gan pie USB porta, kas atrodas printera aizmugurē. Ja kabelis ir cieši pievienots, pārbaudiet, vai ir instalēta printera programmatūra.

Kļūdas ziņojums: Camera disconnected during print job. (Drukas darba laikā tika atvienota kamera.)

Risinājums Drukas darbs tiks atcelts. Atkārtoti savienojiet kameru un printeri ar USB kabeli un vēlreiz nosūtiet drukas darbu.

8 HP klientu apkalpošana



Piezīme. HP atbalsta pakalpojumu nosaukumi dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

- 1. Pārbaudiet printera komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
 - Lietošanas pamācība. HP Photosmart 8200 series lietošanas pamācībā ir aprakstīts, kā uzstādīt printeri un izdrukāt no printera pirmo fotoattēlu.
 - Lietotāja rokasgrāmata. Lietotāja rokasgrāmata ir grāmata, kuru pašreiz lasāt. Šajā grāmatā ir aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par aparatūras problēmu novēršanu.
 - Elektroniskā palīdzība HP Photosmart Printer Help. Elektroniskajā palīdzībā HP PhotosmartPrinter Help ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, un tajā ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu. Skatiet nodaļu Piekļuve elektroniskajai printera HP Photosmart palīdzībai.
- Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot dokumentācijā ietverto informāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai:
 - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
 - nosūtītu HP e-pasta ziņu un saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem;
 - sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
 - noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamību.

Atbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no produkta, valsts/reģiona un valodas.

- 3. **Tikai Eiropā**. Sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu. Ja printerim ir aparatūras kļūme, tas jānogādā vietā, kur to iegādājāties. Ierobežotās garantijas laikā printera remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas perioda par apkalpošanu būs jāmaksā.
- 4. Ja, izmantojot elektronisko palīdzību vai HP Web vietu, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz HP klientu apkalpošanas tālruņa numuru, kas norādīts jūsu valstij/reģionam. Valstu/reģionu tālruņu numuru sarakstu skatiet nodaļā HP klientu apkalpošana pa tālruni.

HP klientu apkalpošana pa tālruni

Printera garantijas periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā garantijā vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai pārbaudītu, cik ilgs ir paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/ reģiona atbalsta tālruņa numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruņa numuru. Zvanītājiem jāsedz telesakaru operatora noteiktās standartizmaksas.

Ziemeļamerikā. Zvaniet 1-800-474-6836 (1-800—HP-INVENT). ASV tālruņa atbalsts ir pieejams gan angliski, gan spāniski 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā (atbalsta dienas un laiks var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma). Garantijas laikā šis pakalpojums ir bezmaksas. Pēc garantijas perioda beigām par to, iespējams, būs jāmaksā.

Rietumeiropā. Klienti no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas var apmeklēt Web vietu www.hp.com/support, lai saņemtu informāciju par atbalsta tālruna numuriem savā valstī/reģionā.

Citās valstīs/reģionos. Atbalsta tālruņu numuru sarakstu skatiet šīs rokasgrāmatas priekšējā vāka iekšpusē.

Zvanīšana

Zvanot uz HP klientu apkalpošanu, atrodieties datora un printera tuvumā. Sagatavojiet šādu informāciju:

- printera modeļa numurs (norādīts printera priekšpusē);
- printera sērijas numurs (norādīts printera apakšpusē);
- datora operētājsistēmas nosaukums un versija;
- printera programmatūras versija:
 - Operētājsistēmas Windows lietotājiem: lai apskatītu printera programmatūras versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas HP Digital Imaging Monitor sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties About (Par).
 - Macintosh datoru lietotājiem: lai apskatītu printera programmatūras versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).
- printera ekrānā vai datora monitorā parādītie ziņojumi;
- atbildes uz šādiem jautājumiem:
 - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat izveidot šādu situāciju vēlreiz?
 - Vai uzstādījāt jaunu aparatūru vai instalējāt datora programmatūru aptuveni tajā laikā, kad radās problēma?

Atgriešana HP tehniskajam atbalstam (tikai Ziemeļamerikā)

HP sazināsies, lai vienotos par produkta paņemšanu un nogādāšanu HP centrālajā servisa centrā. Produkta piegādi un nogādāšanu abos virzienos apmaksā HP. Šis pakalpojums aparatūras garantijas perioda laikā ir bezmaksas.

HP ātrās apmaiņas pakalpojums (tikai Japānā)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)
:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。ご注意: デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Papildu garantijas iespējas

Par papildu samaksu printerim ir pieejamas izvērstas pakalpojumu paketes. Apmeklējiet www.hp.com/support, atlasiet savu valsti/reģionu un valodu, pēc tam iepazīstieties ar pakalpojumiem un garantijas nosacījumiem, lai iegūtu informāciju par izvērstām pakalpojumu paketēm.

8. nodaļa

A Tehniskie parametri

Šajā nodaļā ir uzskaitītas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printera programmatūras instalēšanai un sniegta daļa printera tehnisko datu.

Pilnīgu printera tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help. Informācija par HP Photosmart Printer Help skatīšanu pieejama nodaļā Esiet sveicināts!.

Sistēmas prasības

Komponents	Windows minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
Operētājsistēma	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka
Procesors	Intel® Pentium® II (vai ekvivalents) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
RAM	64 MB (ieteicams — 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka: 128 MB
Brīva vieta diskā	500 MB	150 MB
Videodisplejs	800 x 600, 16 bitu vai labāks	800 x 600, 16 bitu vai labāks
CD-ROM diskdzinis	4x	4x
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional	USB: priekšējais un aizmugures ports (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka)
	PictBridge : lietojot priekšējo kameras portu	PictBridge : lietojot priekšējo kameras portu
	Bluetooth: lietojot papildus iegādājamo HP Bluetooth bezvadu adapteri	Bluetooth: lietojot papildus iegādājamo HP Bluetooth bezvadu adapteri
Pārlūkprogramma	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	_

Printera tehniskie parametri

Kategorija	Tehniskie parametri
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka
Attēlu failu formāti	JPEG Baseline TIFF 24 bitu RGB nesaspiests slāņains

(turpinājums)

Kategorija	Tehniskie parametri
	TIFF 24 bitu YCbCr nesaspiests slāņains TIFF 24 bitu RGB PackBits slāņains TIFF 8 bitu pelēktoņu nesaspiests/PackBits TIFF 8 bitu krāsu nesaspiests/PackBits TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1D Huffman
Videofailu formāti	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Materiālu specifikācija	leteicamais maksimālais garums: 61 cm (24 collas) leteicamais maksimālais papīra biezums: 292 μm (11,5 collas tūkstošdaļas) leteicamais maksimālais aploksnes biezums: 673 μm (26,5 collas tūkstošdaļas)
Atbalstītie materiālu izmēri	Atbalstītie izmēri, drukājot no datora 7,6 x 12,7 cm līdz 22 x 61 cm (3 x 5 collas līdz 8,5 x 24 collas) Atbalstītie izmēri, drukājot no vadības paneļa Metriskajā sistēmā: A6, A4, 10 x 15 cm (ar maliņu vai bez tās); britu sistēmā: 3,5 x 5 collas, 4 x 6 collas (ar maliņu vai bez tās), 4 x 12, 5 x 7, 8 x 10, 8,5 x 11 collas; citās sistēmās: Hagaki un L formāts
Atbalstītie materiālu tipi	Papīrs (parastais, Inkjet, fotopapīrs un panorāmas fotopapīrs) Aploksnes Caurspīdīgās filmas Uzlīmes Kartītes: attēlu rādītāja, apsveikuma, Hagaki, A6, L formāt: Uzgludināmie materiāli Avery C6611 vai C6612 uzlīmju fotopapīrs: 10 x 15 cm (4 x 6 collas), 16 taisnstūra vai ovālas uzlīmes vienā lappusē
Atmiŋas kartes	CompactFlash I un II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card
Atmiņas kartes atbalstītie failu formāti	Drukāšana: skatiet sarakstu Attēlu failu formāti šīs tabulas augšdaļā Saglabāšana: visi failu formāti
Papīra tekne — atbalstītie materiālu izmēri	Galvenā tekne

Kategorija	Tehniskie parametri
	8 x 13 cm līdz 22 x 61 cm (3 x 5 collas līdz 8,5 x 24 collas)
	Fotopapīra tekne
	Līdz 10 x 15 cm (4 x 6 collas), ar maliņu vai bez tās
	Izvades tekne
	Visi atbalstītie galvenās un fotopapīra teknes izmēri
Papīra padeves ietilpība	Galvenā tekne
	100 parastā papīra loksnes
	14 aploksnes
	20-40 kartītes (atkarībā no biezuma)
	30 uzlīmju loksnes
	25 caurspīdīgās filmas, uzgludināmie materiāli vai fotopapīra loksnes
	10 fotopapīra loksnes
	Fotopapīra tekne
	Izvades tekne
	20 fotopapīra loksnes
	50 parastā papīra loksnes
	10 kartītes vai aploksnes
	25 uzlīmju loksnes vai uzgludināmie materiāli
Ekspluatācijas apstākļi	leteicamais temperatūras diapazons: 15–30 °C (59–86 °F)
	Galējais temperatūras diapazons: 5–40 °C (41–104 °F)
	Glabāšanas temperatūras diapazons: -40-60 °C (-40-140 °F)
	leteicamais mitruma diapazons: 20–80% RH
	Galējais mitruma diapazons: 10–80% RH
Fiziskie parametri	Augstums: 16,0 cm (6,30 collas).
	Platums : 44,7 cm (17,6 collas)
	Dziļums : 38,5 cm (15,2 collas)
	Svars : 8,5 kg (18,7 mārciņas).
Strāvas patēriņš	Vidējais rādītājs drukājot: 75 W
	Maksimālais rādītājs drukājot: 94 W
	Dīkstāve : 13,3–16,6 W
Strāvas padeves modeļa numurs	HP daļa nr. 0957-2093
Nepieciešamā strāva	100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)
	HP dzeltenās tintes kasetne
Tintes kasetnes	
Tintes kasetnes	HP ciāna tintes kasetne
Tintes kasetnes	

(turpinājums)

Kategorija	Tehniskie parametri
	HP gaišās madžentas tintes kasetne HP melnās tintes kasetne
	Piezīme. Kasetņu numuri, kuras var izmantot ar šo printeri, norādītas uz šīs drukātās rokasgrāmatas aizmugurējā vāka. Ja esat jau vairākkārt izmantojis printeri, kasetņu numurus varat atrast arī printera programmatūrā. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Tintes kasetņu ievietošana.
Drukāšanas ātrums (maksimālais)	Melnbaltas izdrukas: 32 lappuses minūtē Krāsu izdrukas: 31 lappuse minūtē
	Fotoattēli : 14 sekundes vienam 10 x 15 cm (4 x 6 collu) fotoattēlam
USB atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional
	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka
	HP iesaka izmantot USB 2.0 saderīgu 3 m (10 collas) garu vai īsāku pilnātruma kabeli.

HP garantija

HP produkts	lerobežotās garantijas ilgums
Programmatūra	90 dienas
Drukas kasetnes	Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdrukātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Šis servisa nodrošinājums neattiecas uz HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.
Piederumi	1 gads
Printera perifērijas aparatūra (papildinformāciju sk. tālāk)	1 gads

A. Ierobežotās garantijas apjoms

- HewlettPackard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
- 2. Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmēšanas instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.
- 3. HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
 - a. nepareiza apkope vai modificēšana;
 - b. programmatūra, materiāli, detaļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai
 - c. darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
 - d. nesankcionēta modificēšana vai nepareiza lietošana.
- 4. Tintes kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu tintes kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgto HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printera kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kas nav HP kasetne vai ir atkārtoti uzpildīta, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērēto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.
- 5. Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
- 6. Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
- HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāveic atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
- 8. Jebkurš aizstājējprodukts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam produktam
- 9. HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem.
- 10. HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus. Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs. B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEPIELAUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI. NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ ŠĀDUS APSTĀKĻUS.

C. Atbildības ierobežojumi

- Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu.
- 2. JA TAS NAV PRÉTRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTĀS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETĪŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS PIEŅĒMUMS, KĀ ARĪ PIEŅĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

- 1. Šis paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.
- 2. Šis paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šis paziņojums par garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provinces) var:
 - a. nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
 - b. citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
 - c. piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādīt to netiešo garantiju ilgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatlaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.
- ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR ĞARANTIJU NOTEIKUMİ, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIERÓBEŽO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klient!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Riga, LV-1050

Pielikums B

Alfabētiskais rādītājs

Α	neizmantojot datoru 25	1
atmiņas karšu izņemšana 23	no atmiņas kartes 33	ievietošana
atmiņas kartes	no datora 3	atmiņas kartes 21
drukāšana no 33	no kamerām 37	tintes kasetnes 18
fotoattēlu saglabāšana	sīktēli 27	indikatori 8
datorā 42	testa lappuse 51	Instant Share. skatīt HP Instant
ievietošana 21	drukāšana,	Share
izņemšana 23	izmantojot datoru 45	izdrukas bez apmalēm 31
piemērotie veidi 20		izkārtojums un fotoattēla
•	F	izmēri 25
В	failu formāti, atbalstītie 75	izlīdzināšana, obligātā 65
Bluetooth	failu formāti, piemērotie 20	izlīdzināšanas lappuse 52
bezvadu printera	fotoattēli	izvēlne, printera 9
adapteris 9	apgriešana 31	•
izvēlnes iestatījumi 9	datuma un laika	J
savienošana ar printeri 41	marķējums 31	JPEG failu formāti 20
bojāta, tintes kasetne 64	drukāšana 33	
	izvēle drukāšanai 28	К
С	kvalitātes uzlabošana 29	kameras
ciparkameras. <i>skatīt</i> kameras	piemērotie failu formāti 20	drukāšana no 37
CompactFlash 20	rāmji 31	PictBridge 37
20past. 145 20	saglabāšana datorā 41	ports 4
D	senatnīgs krāsojums 31	savienošana ar printeri 41
dators	sēpijas toņi 31	kasetnes. <i>skatīt</i> tintes kasetnes
drukāšana 45	sūtīšana pa e-pastu 43	kļūdu ziņojumi 60
drukāšana no 3	tālummaiņa 31	krāsu efekti 31
fotoattēlu saglabāšana 42	fotoattēli pa e-pastu 43	kvalitāte
savienošana ar printeri 41	fotoattēlu saglabāšana	fotoattēli 29
sistēmas prasības 75	datorā 41	fotopapīrs 54
datuma un laika marķējums 31		testa lappuses drukāšana
diapazons, drukāšanas 33	G	51
digitālās drukas secības	glabāšana	
formāts 35	fotopapīrs 54	M
divpusējā druka 9	printeris 53	Memory Sticks 20
dokumentācija, printera 3	tintes kasetnes 54	Microdrive 20
DPOF 35		MultiMediaCard 20
drukas galviņa	Н	
atteice 66	HP Image Zone 45	N
iesprūdusi 66	HP Image Zone Express 45	normatīvie paziņojumi 83
tīrīšana 49	HP Instant Share 41, 43, 46	3.7
drukas kasetņu izlīdzināšana	HP iPod 38, 42	Р
52	HP klientu apkalpošana 71	palīdzība. <i>skatīt</i> problēmu
drukāšana	HP Software Update (HP	novēršana
fotoattēli 33	programmatūras	palīdzība ekrānā 3
fotoattēlu diapazons 33	atjaunināšana) 53	palīdzība, ekrānā 3
fotoattēlu rādītājs 27		papīra

teknes 4	drukas kasetņu
papīra ievietošana 14	izlīdzināšana 65
papīrs	glabāšana 54
iegāde un izvēle 13	HP tinte izlietota 65
ievietošana 14	ievietošana 18
novietošana 54	nepareizas 62
tehniskie parametri 75	no HP atšķirīga ražotāja
uzturēšana 13	tinte 64
PictBridge kameras 37	nomaina 18
piederumi 8	testēšana 51
piederumi, divpusējās drukas 9	tintes līmenis, pārbaude 18
pogas 7	trūkst 64
printera	tukša 63
dalas 4	tintes kasetņu nomaiņa 18
printera programmatūra,	tintes līmenis, pārbaude 18
atjaunināšana 45, 52	tīrīšana
printeris	drukas galviņa 49
brīdinājumi 4	printeris 49
dokumentācija 3	vara krāsas kontakti 49
glabāšana 53	trūkst tintes kasetnes 64
izvēlne 9	a diver annos indoduces of
kļūdu ziņojumi 60	U
piederumi 8	USB
savienošana 41	
tehniskie parametri 75	h
tīrīšana 49	, .
problēmu novēršana	tehniskie parametri 75
•	.,
	V
kļūdu ziņojumi 60	vadības paneļa 7
mirgojoši indikatori 55	videoklipu izdrukas 37
6	
S	X
Secure Digital 20	xD-Picture Card 20
senatnīgs krāsojums 31	
sēpijas toņi 31	
sistēmas prasības 75	
sīktēli, drukāšana 27	
_	
Т	
tehniskie parametri 75	
teknes, papīra 4	
testa lappuse 51	
TIFF failu formāts 20	
tinte	
drīza nomaiņa 63	
līmeņa pārbaude 51	
tukša 63	
tintes kasetnes	
ar pārsniegtu derīguma	
termiņu 64	
bojātas 64	
drīza nomaiņa 63	

Normatīvie paziņojumi

Hewlett-Packard Company

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. panta prasībām. Uz lietošanu attiecas divi noteikumi:

- ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus;
- ierīcei jāpieņem saņemtais traucējums arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Atbilstoši FCC noteikumu 15.21 pantam jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai uzlabojumi, ko kompānija Hewlett-Packard nav īpaši apstiprinājusi, var radīt kaitīgus traucējumus un anulēt jūsu tiesības lietot šo ierīci. Saskaņā ar FCC noteikumu 15. pantā minētajiem B klases ierīču ierobežojumiem ir jālieto aizsargāts datu kabelis.

Lai sanemtu plašāku informāciju, sazinieties: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Piezīme

Šī ierīce ir testēta, un tā atbilst B klases ciparierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret dzīvojamās vides instalāciju kaitīgajiem traucējumiem. Šī aparatūra ģenerē, izmanto un var izstarot elektromagnētisko enerģiju un, ja netiek uzstādīta un izmantota atbilstoši instrukcijām, var izraisīt radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumus neizraisīs kāda konkrēta instalācija. Ja šī aparatūra izraisa traucējumus radio vai televīzijas signālu uztverē, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aparatūru, lietotājam ieteicams to novērst ar viena vai vairāku šeit minēto līdzekļu palīdzību:

- pagrieziet vai pārvietojiet uztvērējantenu;
- palieliniet attālumu starp aparatūru un uztvērēju;
- pievienojiet ierīci citas elektriskās kēdes kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
- konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai televīzijas tehniķi, kurš varētu jums palīdzēt.

Paziņojums par indikatoriem

Displeja indikatori atbilst EN 60825-1 prasībām.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。